

家庭用

DIR2111

エジソンスマート マルチスマートリモコン

(温度・湿度センサー付き)

取扱説明書



型番: DIR-S08PROBK

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更場合があります。


はじめに

●セット内容をご確認ください。



※コンセントに差し込むACアダプターは付属しておりません。別途ご注意ください。

●各部の名称と機能をご確認ください。

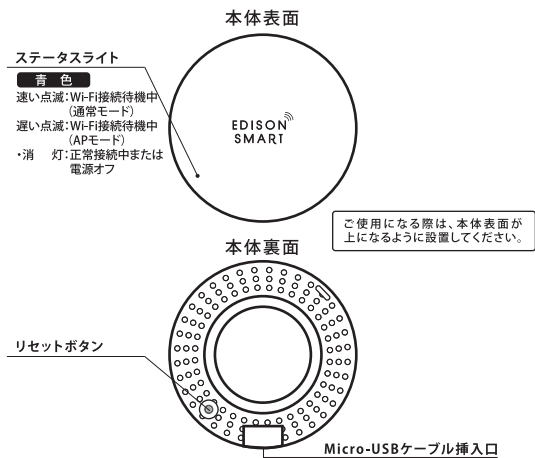

特徴

- 古い家電製品もOK!赤外線リモコンをアプリで音声でコントロール!赤外線リモコンを簡単に登録できるので、家中の電化製品をスマート化できます。古い家電製品もアプリで音声(※要スピーカー)で操作可能。*
- 温度・湿度センサー付き!例えば…ベッドがいたので、不在時に室温をコントロールしたい!そんな時には自動設定で、「平日に、室温20度になったらエアコンをつける。26度まで下がったらエアコンをきる」という設定も可能。*

準備するもの

●「Edison Smart」アプリのダウンロード

下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、Google Play(Android)で「Edison Smart」と検索してダウンロードしてください。

※iOS10.0以上、Android6.0以上のスマートフォンよりダウンロードしてください。



●インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

- ・必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。
- ・BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。
- ・周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。
- ・IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。

●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

・Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。*音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home(Googleアシスタント)にのみ対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応しておりません。Siriiでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能です。

アプリの登録・設定

1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。



- ①アプリを起動して、「登録」をタップしたあと、「ユーザ契約とプライバシーポリシー」を確認して「同意する」をタップする。
- ②メールアドレスを入力して「登録」をタップする。登録したメールアドレス宛に認証コードが送られてくる。
- ③認証コードを入力した後、パスワードを設定し「完了」をタップする。*パスワードは6~20文字以内の英数字を組み合わせで設定。

●認証コードが届かない場合
メールアドレスが大文字になっていないか、スペースが入っていないか、「@」以降を入力されているかご確認ください。*キャリアメール(携帯会社のメールアドレス)をご使用の場合は、パソコンからのメール受信を許可にする設定をください。(それでも届かない場合は、パソコンのメールアドレスや、フリーアドレスを作成してお試しください。)*迷惑メールフォルダに届いていないかご確認ください。

2. 家族の設定・位置情報の設定をする ※必須ではありません。




- ①アプリファッターの「設定」から「グループの管理」をタップ。
- ②一番上の「私の家」をタップして、家族名称(グループ名称)の変更や、「家族の位置」を設定する。
- ③設定が完了すると、アプリトップ画面上部に家族名称や天候(位置情報を設定した場合のみ)が表示される。

※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日・出の日・時刻や天気・湿度など)を参照したスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

デバイスの追加

デバイスを追加する(Wi-Fiへの接続)

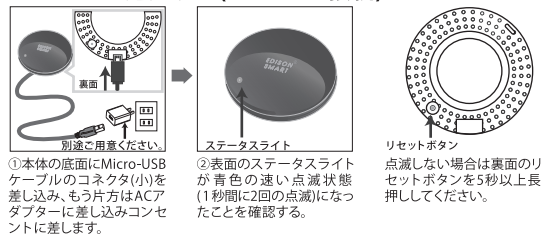

- ①本体の底面にMicro-USBケーブルのコネクタ(小)を差し込み、もう片方はACアダプターに差し込みコンセントに差し込みます。
- ②表面のステータスライトが青色の速い点滅状態になったことを確認する。
- ③アプリのTOP画面から「+」をタップして、リストから「スマートリモコン」をタップする。
- ④Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力して「次へ」をタップする。*無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHzをご選択ください。5GHzでは接続できません。
- ⑤右上の項目から「スマート設定」を選択する。

アプリの位置情報サービスがONになっている場合は、スマホに接続中のWi-Fi情報を自動入力します。OFFになっている場合は毎回手入力となります。



●BluetoothをONにすると簡単にデバイス検索・接続ができます。スマートフォンのBluetooth設定がONの場合、接続できるデバイスを自動で検索します。(デバイスの距離、スマートフォンの設定などにより自動検索されない場合もあります。)



デバイス登録画面で追加可能なデバイスが表示されたら「追加する」をタップ。追加するデバイスを選択し「+」をタップし、Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力して「確認」をタップする。その後「デバイスの追加中」⇒「追加成功」となれば完了。

- ステータスランプが青色点滅のままタイムアウトする場合
→Wi-Fiの周波数が2.4GHz帯でない、Wi-Fiのパスワードが間違っている、または電波が届いていない状態です。周波数とパスワードを再度ご確認ください。ルーターの近くに再度設定してください。
- ステータスランプが青色点滅→青色点灯になるが登録ができない場合
Wi-Fiの周波数やパスワードは入力されていますが、ルーター側のセキュリティ設定の問題で接続できない状態です。下記のルーターのセキュリティ設定に関する項目をご確認ください。

デバイスの追加に失敗した場合

- スマートフォンはWi-Fi(無線LAN)に接続されていますか?
- 2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用していますか?5GHz帯では接続できません。*2.4GHz-5GHz帯の自動切替機能があるWi-Fiルーターの場合はWi-Fiルーターの管理画面から自動的に5GHz帯のネットワークを無効に「自動切替無効」に設定してください。「Wi-Fi設定」の「Wi-Fi(無線LAN)のパスワード」は間違っていないかご確認ください。
- Wi-Fi(無線LAN)のパスワードは間違っていないか? *シリアルナンバー(SN)やネットワーク名(SSID)はパスワードではありません。
- スマートリモコンのステータスライトは青色の点滅状態になっていますか? *青色の点滅状態でない場合は、リセットボタンを5秒以上長押ししてください。
- デバイス(スマートリモコン、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか? ●iPhoneの場合、iPhoneの「設定」画面より「Edison Smart」アプリの「ローカルネットワーク」がONになっているかご確認ください。
- Wi-Fiルーターの接続制限台数をオーバーしていないかご確認ください。
- 暗号化方式「WPA3」のネットワークを使用していないか?「WPA/WPA2」をご選択ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。
- Wi-Fiルーター側でMACアドレス制限設定をしていないかご確認ください。
- ポケットWi-FiやSoftbank Airではセキュリティ設定により接続できない場合があります。*ネットワークの設定、セキュリティ設定などはご使用のルーターの管理画面よりお調べください。ログイン方法、設定方法が不明の場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。*ルーターのセキュリティ設定を一時的に全解除するとデバイス登録ができる場合は、ルーターのセキュリティ設定が原因です。ルーターの設定からセキュリティの機能を再度お試しください。*接続制限台数をオンラインにある場合、ルーターのWi-Fi接続台数の制限数をオーバーしているか、またはルーター側でネットワークの混雑時に5GHz帯を自動選択する機能が働いている可能性があります。ルーターの仕様をご確認ください。

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でデバイスの追加に失敗した場合

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、速い点滅状態のAPモード(アクセスポイントモード)を使用します。

●APモードでのデバイス追加方法



- ①ステータスライトが青色の速い点滅状態の時にリセットボタンを5秒以上長押しして、速い点滅状態にする。
- ②「スマートリモコン」をタップする。
- ③Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力して「次へ」をタップする。*無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHzをご選択ください。5GHzでは接続できません。


- ④右上の項目から「APモード」を選択し、チェックを入れて「次へ」をタップする。
- ⑤「接続します」をタップするとスマートフォンの設定画面が表示されるので「SmartLife-XXXX」を選択する。
- ⑥アプリに戻り、追加中の画面が表示されるので「追加成功」となれば完了。

設置について

- 赤外線有効範囲
- 水平方向…360度 ■垂直方向…180度(上方向)
- 有効距離…最大10m(半径) ※距離は家電製品(受信側)の性能により変動します。

設置のポイント

- 赤外線が家電製品に届く範囲にスマートリモコンを設置してください。
- スマートリモコンと操作する家電製品の間に障害物を置かないでください。
- 水平な場所に置いてください。
- Wi-Fiルーターの近くに設置してください。

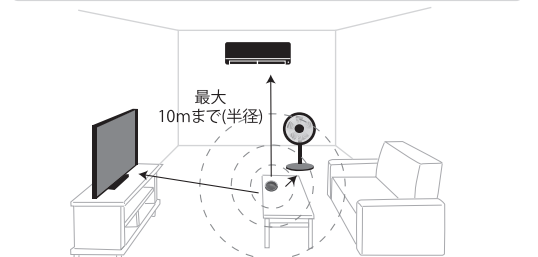


※スマートリモコンの有効距離は最大10m(半径)までですが、家電製品の受信性能や受信部の角度、また障害物の有無などによって操作できない場合があります。*別の部屋に設置している家電製品を操作することはできません。*Wi-Fiルーターが遠くに設置されている場合は、スマートリモコンがオフラインになる可能性があります。*直射日光が当たった場所や加湿器などの近くにスマートリモコンを設置すると、正しい温度や湿度が測定できませんのでご注意ください。*正しい数値の反映のため、温度・湿度センサーは、デバイス登録後30分ほど経ってからご使用ください。

△注意

※遠隔操作により火災・感電・事故・傷害が発生する危険性がある家電製品には使用しないでください。特にストーブや電熱器などには絶対に使用しないでください。*Wi-Fi環境、障害物、家電製品の状態などにより外出先からのデバイスの確実な操作の保証はできません。また、外出先からの操作に関しては、家電製品の動作を直接確認できないため、誤作動による危険性を十分にご理解いただき、安全面を確保の上ご使用ください。

デバイスの削除

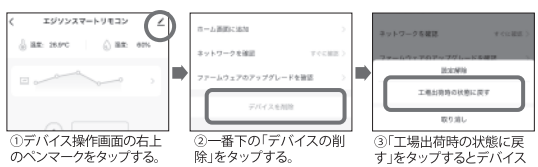

- デバイスを削除すると、登録済みのWi-Fiルーターの設定も全て削除されます。
- デバイスがオフラインになると通信が不安定な場合は、「工場出荷時の状態に戻す」をお試しいただき、デバイスの再登録をお願いします。

