


エジソンスマート ミニシーリングライト 取扱説明書

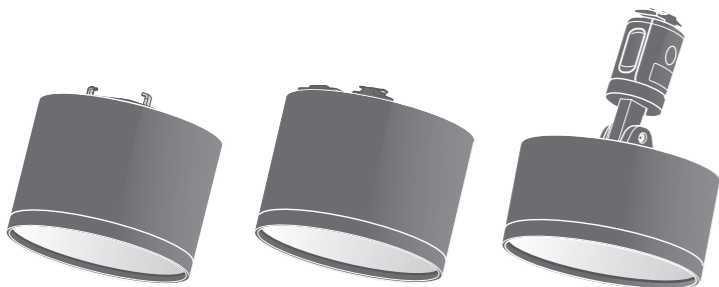

ミニシーリングライト (引掛けシーリング用)	ミニシーリングライト for ダクトレール	ミニシーリングライト アーム付き
型番	型番	型番
ホワイト:RST-TZ367LWH ブラック:RST-TZ367LB K	ホワイト:RST-TL144LWH ブラック:RST-TL144LB K	ホワイト:RST-TL143LWH ブラック:RST-TL143LB K



色温度	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
2,700~6,500K	AC100-110V	50-60Hz	24W	0.25A

※調光器スイッチにはご使用いただけません。
※リモコンでの操作をご希望の方は別売りの専用リモコンをご購入ください。

エジソンスマートミニシーリングライト 設定・操作方法

初めに用意するもの

●「Edison Smart」アプリのダウンロード

下のQRコードを読み取るかApp Store(iOS)、Google Play(Android)で「Edison Smart」と検索してダウンロードしてください。

※iOS10.0以上、Android6.0以上のスマートフォンよりダウンロードしてください。



●インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

- 必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
- BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。
- 周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。

●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

●Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

●エジソンスマート ミニシーリングライト本体を設置した照明器具

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home(Googleアシスタント)のみ対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応しておりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能です。

別売りのエジソンスマート専用リモコンでのみ操作する場合はWi-Fi環境やアプリのダウンロードは不要です。専用リモコンでの操作方法は、リモコンのPOINT 取扱説明書をご確認ください。また専用リモコンとアプリの併用は可能です。

アプリの登録・設定

1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。



- ①アプリを起動して、「登録」をタップしたあと、「ユーザー契約とプライバシーポリシー」を確認して「同意する」をタップする。
- ②メールアドレスを入力し「認証コード」をタップする。登録したメールアドレス宛に認証コードが送られてくる。
- ③認証コードを入力した後、パスワードを設定し「完了」をタップする。※パスワードは6~20文字以内の英数字の組み合わせで設定。

●認証コードが届かない場合
→メールアドレスが全角になっていないか、スペースが入っていないか、「@」以降も入力されているかご確認ください。
→キャリアメール(携帯会社のメールアドレス)をご使用の場合は、パソコンからのメール受信を許可にする設定をしてください。(それでも届かない場合は、パソコンのメールアドレスや、フリーアドレスを作成してお試しください。)
→迷惑メールフォルダに届いていないかご確認ください。

2. 家族の設定・位置情報の設定をする

※必須ではありません。



- ①アプリフッターの「設定」から「グループの管理」をタップ。
- ②一番上の「私の家」をタップして、家族名称(グループ名称)の変更や、「家族の位置」を設定する。
- ③設定が完了すると、アプリトップ画面上部に家族名称や天候(位置情報を設定した場合のみ)が表示される。

※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

デバイスの追加

デバイス(ミニシーリングライト)を追加する(Wi-Fiへの接続)

簡単にデバイス検索ができて便利です! /


スマートフォンのBluetooth設定がONの場合



●壁スイッチがない場合
お部屋に壁スイッチがなく、電源のON/OFFがスイッチでできない環境の場合、直接、引掛けシーリングプラグorダクトレールプラグを回して、取付け→取外しを3回以上繰り返してください。
(点灯/消灯の状態を繰り返すとデバイス登録時の点滅状態となります。)

●複数のデバイスを登録する場合
基本的には一度に複数のデバイス登録が可能です。検出状態や接続のタイミングによって一部登録できない場合があります。その場合は、先に登録できたデバイスを外して、未登録のデバイスのみをご登録いただくか、上記のように直接プラグの取付け→取外しを行い該当デバイスのみ点滅させて登録を行ってください。

Bluetooth設定がOFFの場合

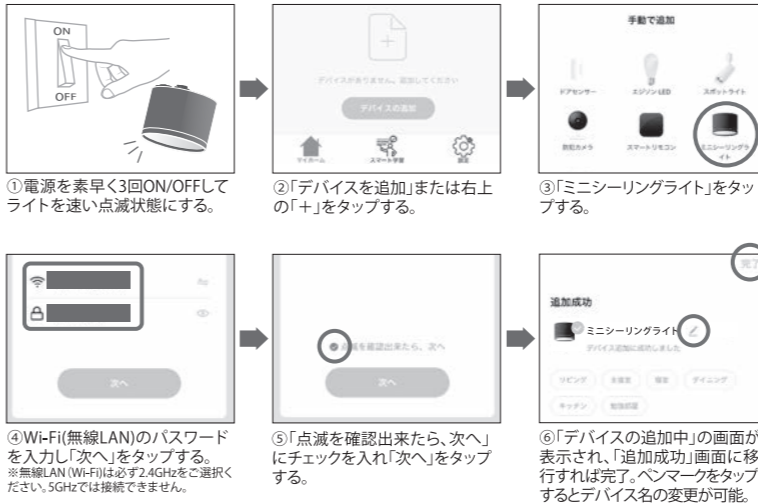

●デバイスの追加に失敗し、タイムアウトする場合
まずは、デバイス追加中のミニシーリングライトの点灯状態をご確認ください。
●ライトが点滅状態のままタイムアウトする場合
→Wi-Fiの周波数が2.4GHz帯でない、Wi-Fiのパスワードが間違っている、または電波が届いていない状態で、周波数とパスワードを再度ご確認ください。ルーターの近くで再設定をしてください。
●ライトがすぐに点滅→点灯状態に移行するが、点灯状態のままタイムアウトする場合。
→Wi-Fiの周波数やパスワードは正しく入力されていますが、ルーター側のセキュリティ設定の問題で接続できていない状態です。下記のルーターのセキュリティ設定に関する項目をご確認ください。


デバイス(ミニシーリングライト)の追加に失敗した場合

- スマートフォンはWi-Fi(無線LAN)に接続されていますか?
- 2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用していますか? 5GHz帯では接続できません。
※2.4GHz-5GHz帯の自動切替機能があるWi-Fiルーターの場合はWi-Fiルーターの管理画面から一時的に「5GHz帯のネットワークを無効」や「自動切替無効」に設定してください。「バンドステアリング機能」がある場合はバンドステアリング設定を「無効」もしくは「2.4GHzのみ」にしてください。
- Wi-Fi(無線LAN)のパスワードは間違っていないですか?
※シリアルナンバー(S/N)やネットワーク名(SSID)はパスワードではありません。
- デバイス(ミニシーリングライト)の電源はONになっていますか?
※デバイス(ミニシーリングライト)が素早く点滅している状態であれば接続できません。
- デバイス(ミニシーリングライト)、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか?
- iPhoneの場合、iPhoneの「設定」画面より「Edison Smart」アプリの「ローカルネットワーク」がONになっているかご確認ください。
- Wi-Fiルーターの接続制限台数をオーバーしていないかご確認ください。
- 暗号化方式「WPA3」のネットワークを使用していませんか? 「WPA/WPA2」をご選択ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。
- Wi-Fiルーター側でMACアドレス制限設定をしていないかご確認ください。
- ポケットWi-FiやSoftbank Airではセキュリティ設定により接続できない場合があります。

※ネットワークの設定、セキュリティ設定などはご使用のルーターの管理画面よりお願いします。
ログイン方法、設定方法が不明の場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。
※ルーターの「セキュリティ設定を一時的に全て解除するとデバイス登録ができる場合は、ルーターのセキュリティ設定が原因です。ルーターの設定からセキュリティの種類を変えてお試しください。
※接続後に頻繁にオフラインになる場合、ルーターのWi-Fi接続台数の制限数をオーバーしているか、またはルーター側でネットワークの混雑時に5GHz帯を自動選択する機能が働いている可能性があります。ルーターの仕様をご確認ください。

APモードでの接続方法

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、遅い点滅状態のAPモード(アクセスポイントモード)での接続をお試しください。
APモードでもWi-Fiの周波数やパスワードに誤りがある場合、セキュリティ設定に原因がある場合は接続できません。あくまでWi-Fi環境が不安定な時にお試しください。

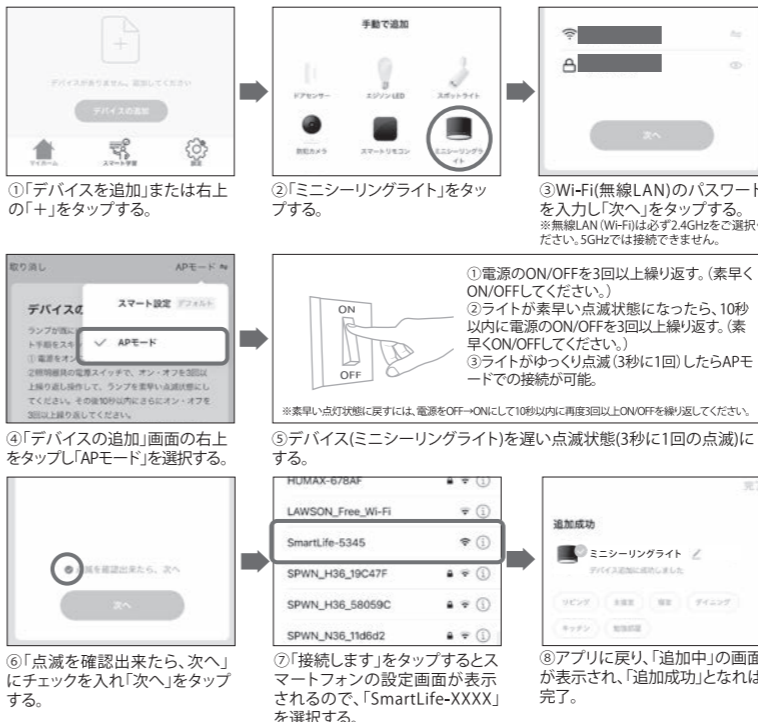

アプリの操作方法

1. アプリのホーム画面



2. デバイスの操作画面




3. デバイスの設定変更




便利な使い方

1. シーンの設定

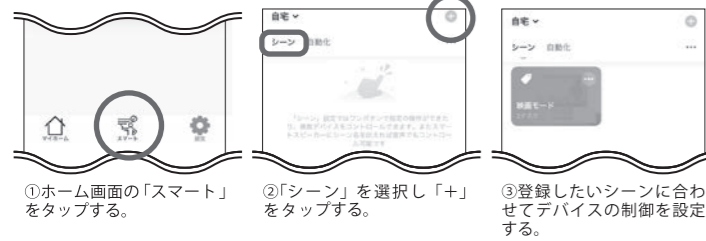


シーンの設定例：
「読書」シーン：全てのライトをON、100%で点灯させる。
「外出」シーン：全てのデバイスをOFFにする。

2. シーンの自動化設定

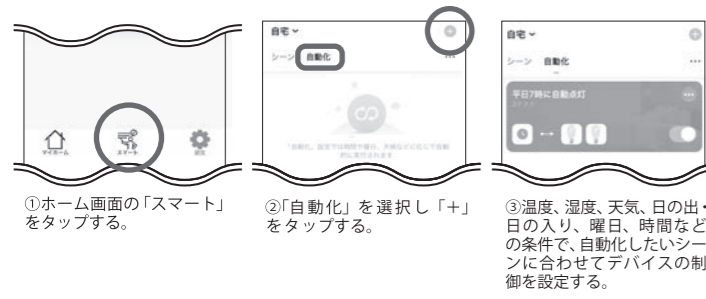



自動化シーンの設定例：
「起床」自動化シーン：月～金の日の出時刻にリビングのライトをONにする。
「防犯」自動化シーン：毎日19時になったら玄関のライトをONにする。

3. グループの作成

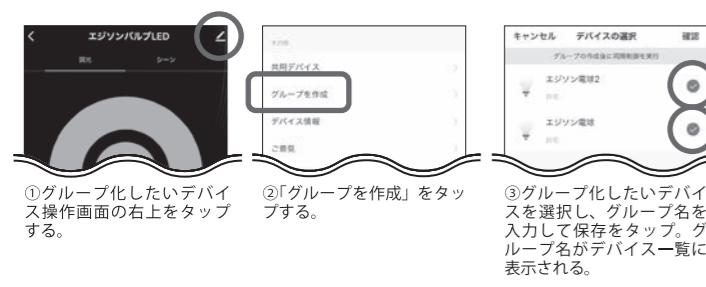

※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。

4. デバイスの共有化

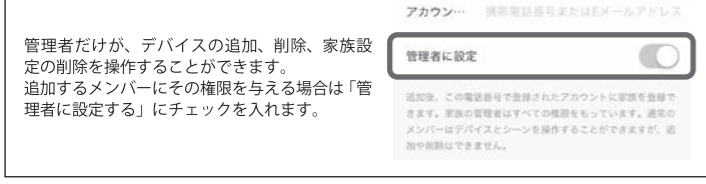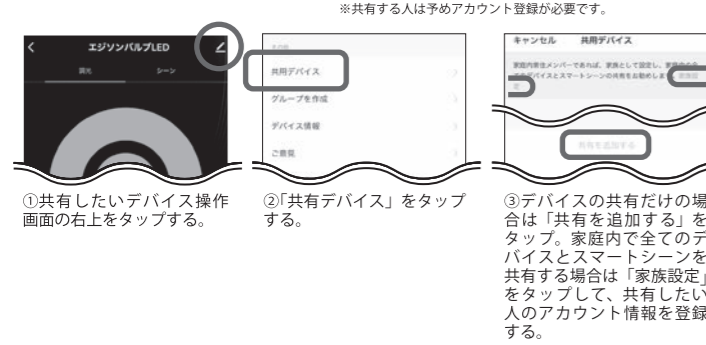

管理者だけが、デバイスの追加、削除、家族設定の削除を操作することができます。追加するメンバーにその権限を与える場合は「管理者に設定する」にチェックを入れます。

Amazon Alexa・Google Homeとの連携

Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。




■便利な使い方▶「定型アクション」を使う。



●Google HomeアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク




■便利な使い方▶「ルーティン」を使う。

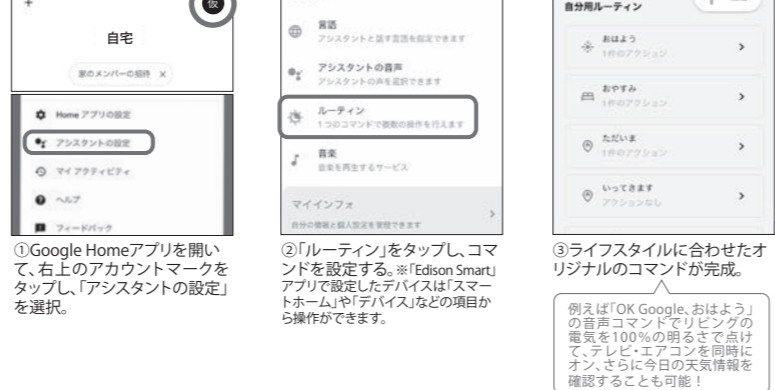

音声で操作

設定が完了したAmazon EchoやGoogle Homeから音声でデバイス操作が可能です。
コマンド例：アレクサ(またはOK Google)、(デバイス名)を
—— 点けて/消して。
—— ONにして/OFFにして。
—— 明るさを〇%にして。
—— 明るくして/暗くして。
—— (シーン名)をつけて。 ※「Edison Smart」アプリ内でシーン設定をしている場合。
—— (シーン名)をONにして。 ※「Edison Smart」アプリ内でシーン設定をしている場合。
—— 電球色にして。

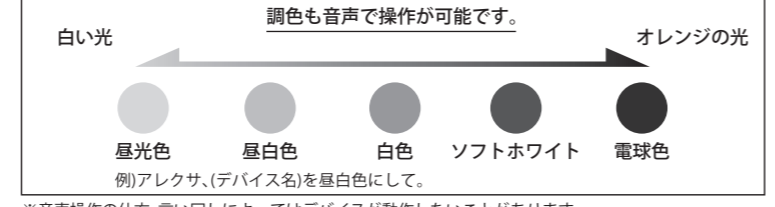

※音声操作の仕方、言い回しによってはデバイスが動作しないことがあります。 ※デバイス名やシーン名を「Edison Smart」アプリ内で変更した場合は、再度Amazon AlexaやGoogle Homeで検出する必要があります。 ※デバイス名やシーン名はスマートスピーカーが検知しやすいシンプルな名前にしてください。

Siriの設定



「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」をSiriで音声操作することができます。「シーン」を登録した後、以下の手順で設定を行ってください。



※各アプリは常にアップデートされます。本説明書の内容(画面構成、操作方法など)は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

取付け方法

※照射距離が近いと被照射面が変質・変色するおそれがありますので、必ず被照射面との距離は30cm以上離してください。

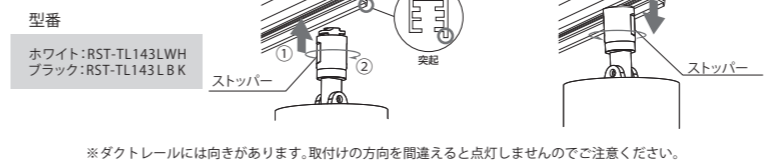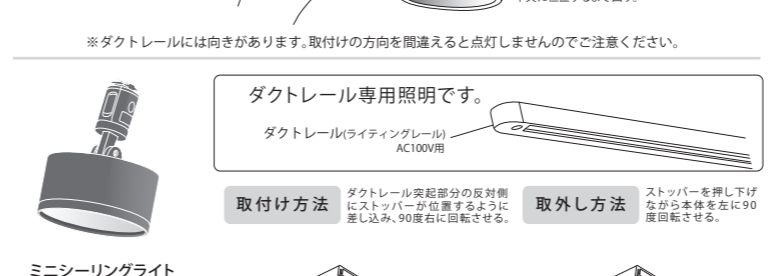

安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用できません。

- 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。(破損・感電の原因)
●取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
●器具を紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
●器具と被照射面の距離は必ず30cm以上離してください。ドア・家具・可燃物が近づかないように取付けてください。(変質・変色または火災の原因)
●直流電流では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

- 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を示します。
●落としたり、物をぶつけたり、傷つけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。(破損・ケガの原因)
●器具重量に耐えられる引掛けシーリングまたはダクトレールにお取付けください。(落下の原因)
●ダクトレール用照明器具で壁面および傾斜天井に取付ける場合は、ダクトレールは必ず横向きに取付けてください。また、壁面のダクトレールに取付ける際は、ダクトカバーを必ずご使用ください。(落下の原因)
●点灯中や消灯直後は器具が高温のため、触らないでください。(やけどの原因)
●点灯中の器具の光源を直射しないでください。(目を痛める原因)

ご使用上の注意

- 調光器スイッチにはご使用いただけません。
●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
●製品の設置に関わる工事費、点灯の不具合に伴い発生する費用、二次的損害(設置納期遅延、施工費、人件費、業務に支障が生じた際の損失)など一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
●位置表示灯内蔵形スイッチ(ホタルスイッチ)や消灯時でも微小電流が流れる回路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合がございます。また、スイッチ側のランプが暗くなる、点滅する、また点灯しないことがあります。
●ラジオやテレビなどの音響、映像機器の近くで点灯するとノイズやちらつきが発生する場合があります。
●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコン)などの近くで点灯すると誤動作することがあります。
●LED素子には光色・明るさに個体差があるため、同じ商品であっても多少異なって見える場合がございます。
●必ずお使いの配線器具(照明スイッチ)及び照明器具メーカーが指定している接続灯数・負荷容量内でご使用ください。
●水気いや分解はしないでください。
●周囲温度が高い、または湿度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●照明器具及び関連器具には寿命があります。設置して8~10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

- アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。
●デバイスの共有を行う際は、共有する相手のIDの入力を間違えないようご注意ください。
●本製品およびお使いのルーターの取扱説明書をよく読み、セキュリティ設定を行ってください。
●電波を使用している関係上、第三者が不正にまたは偶然にもデータを傍受することが考えられます。不正なアクセスを受ける可能性がある危険性をご理解の上ご使用ください。また機密を要する重要な事柄や、人命に関わることには使用しないでください。セキュリティ対策を施す、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任も負いかねます。

免責事項

- 誤作動や操作不能などにより発生した人身事故、ペットの事故、火災事故およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
●地震、風水害、落雷などの自然災害、また火災、公害、塩害、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
●お買い上げ後の取付け場所の移設、落下などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。

●商標について
・Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタント およびその他の関連するマークとロゴは Google LLC の商標または登録商標です。
・Apple、Appleロゴ、およびiPhoneは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
・Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
・Amazon、Amazon.co.jp、Echo、Alexaおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
・QRコードは、株式会社デンソーエーの商標または登録商標です。
・その他、記載されている社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。

保証書

型番： RST-TZ367LWH / RST-TL144LWH / RST-TL143LWH
RST-TZ367LBK / RST-TL144LBK / RST-TL143LBK
保証期間：お買い上げ日より1年間
ご購入日、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

保証規定

●正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が交換対応いたします。 ※モデルチェンジの為、同一商品がない場合は同等商品と交換となります。商品廃盤の場合は交換不可となりますので、予めご了承ください。 ●お買い上げ年月日、販売店がわかるレシート、ネット通販にてご購入いただいた場合は納品書をご用意ください。 ●交換依頼品のご持参および持ち帰りにかかる交通費、ご送付される際の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。 ●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。 1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・破損。 2) 商品が落下したことによる故障・破損。 3) 火災・公害・異常電圧および天災などによる故障・破損。 4) 一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。 5) オークションやフリーマーケット、フリマアプリなど個人転売によって製品を購入した場合。

●本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。



株式会社ディーエムエー
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2-3-23 3F
TEL: 0120-484-005 (平日 10:00-13:00/14:00-17:00)
メール: sp@edison-led.co.jp
公式サイト: https://edison-led.co.jp/

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。