


家庭用
DST2312
214-121676

エジソンバルブ LED スマート 取扱説明書

Edison
Bulb™
LED SMART

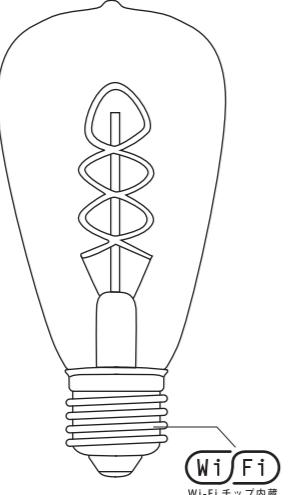

型番

DST-E26AC / DST-E26BC / DST-E26BGSP / DST-E26GGSP

※調光器スイッチにはご使用いただけません。

※エジソンスマート専用リモコンには対応しておりません。

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。

準備するもの

●「Edison Smart」アプリのダウンロード



- 必ず IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) 対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
- BUFFALO のWi-Fiルーターをご使用の場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。
- 周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。

●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

- Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

●エジソンバルブLEDスマート本体を設置した照明器具

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home(Googleアシスタント)にのみ対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応しておりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能です。

アプリの登録・設定

1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。

①アプリを起動して、「登録」をタップ。
②メールアドレスを入力し、「ユーザー規約」と「プライバシーポリシー」を確認して「同意します」にチェックを入れて「認証コード」をタップ。
③認証コードを入力したあと、パスワードを設定し「完了」をタップする。※パスワードは6~20文字以内の英数字の組み合わせで設定。

●認証コードが届かない場合
→メールアドレスが全角になっていないか、スペースが入っていないか、「@」以降も入力されているか確認ください。
→キャリアメール(携帯会社のメールアドレス)をご使用の場合は、パソコンからのメール受信を許可にする設定をしてください。
(それでも届かない場合は、パソコンのメールアドレスや、フリーアドレスを作成してお試しください)
→迷惑メールフォルダに届いていないか確認ください。

2. 家族の設定・位置情報の設定をする

*必須ではありません。

①アプリフッターの「設定」から「グループの管理」をタップ。
②一番上の「私の家...」をタップして、「ホーム名称」「ホームの位置」などを設定する。
③設定が完了すると、アプリトップ画面上部にホーム名称や天候(位置情報を設定した場合のみ)が表示される。

※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「ホームの位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報はあとからでも設定が可能です。

デバイスの追加

デバイス(LED電球)を追加する(Wi-Fiへの接続)

簡単にデバイス検索ができる便利です!

スマートフォンのBluetooth設定がONの場合

①電源を素早く3回ON/OFFしてライトを速い点滅状態にする。
②「デバイスを追加」または右上の「+」をタップする。
③Bluetooth経由で接続可能なデバイスを自動で検索します。(デバイスとの距離、スマートフォンの設定などにより自動で検出されない場合もあります。)
④登録するデバイスを選択し「追加」をタップする。
⑤Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力し「確認」をタップする。
※無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHz帯を選択ください。5GHzでは接続できません。
⑥「接続中」の画面が表示され、「追加完了」画面に移行すれば完了。ベンマークをタップするとデバイス名の変更が可能。

アプリの位置情報サービスがONになっている場合は、スマートフォン接続中のWi-Fi情報を自動入力します。OFFになっている場合は毎回手入力となります。

●壁スイッチがない場合
お部屋に壁スイッチがなく、電源のON/OFFがスイッチでできない環境の場合、直接ソケットから電球を回して、取付け→取外しを3回以上繰り返してください。(点灯/消灯の状態を繰り返すとデバイス登録時の点滅状態となります。)

●複数のデバイスを登録する場合
基本的に一度に複数のデバイス登録が可能ですが、検出状態や接続のタイミングによって一部登録できない場合があります。その場合は、先に登録できたデバイスを外して、未登録のデバイスのみを登録いただくか、上記のように直接電球の取付け→取外しを行い該当デバイスのみ点滅させて登録をおこなってください。

Bluetooth設定がOFFの場合

①電源を素早く3回ON/OFFして、ライトを速い点滅状態にする。
②「デバイスを追加」または右上の「+」をタップする。
③「エジソンLED」をタップする。
④「ランプが速く点滅することを確認します」をタップする。
⑤Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力し「次へ」をタップする。
※無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHz帯を選択ください。5GHzでは接続できません。
⑥「デバイスの追加中」の画面が表示され、「追加完了」画面に移行すれば完了。ベンマークをタップするとデバイス名の変更が可能。

デバイスの追加に失敗し、タイムアウトする場合

まずは、デバイス追加中のライトの点灯状態をご確認ください。

●ライトが点滅状態のままタイムアウトする場合
→Wi-Fiの周波数が2.4GHz帯でない、Wi-Fiのパスワードが間違っている、または電波が届いていない状態です。周波数とパスワードを再度ご確認いただき、ルーターの近くで再設定をしてください。

●ライトがすぐに点滅→点灯状態に移行するが、点灯状態のままタイムアウトする場合。
→Wi-Fiの周波数やパスワードは正しく入力されていますが、ルーター側のセキュリティ設定の問題で接続できていない状態です。下記のルーターのセキュリティ設定に関する項目をご確認ください。

デバイス(LED電球)の追加に失敗した場合

●スマートフォンはWi-Fi(無線LAN)に接続されていますか?
●2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用していますか?5GHz帯では接続できません。
※2.4GHz・5GHz帯の自動切替機能があるWi-Fiルーターの場合はWi-Fiルーターの管理画面から一時的に「5GHz帯のネットワークを無効」や「自動切替無効」に設定してください。「バンドステアリング機能」がある場合はバンドステアリング設定を「無効」もしくは「2.4GHzのみ」にしてください。
●Wi-Fi(無線LAN)のパスワードは間違っていますか?
※シングルナノバー(S/N)やネットワーク名(SSID)はパスワードではありません。
●デバイス(LED電球)の電源はONになっていますか?
※デバイス(LED電球)が素早く点滅している状態でなければ接続できません。
●デバイス(LED電球)、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか?
●iPhoneの場合、iPhoneの「設定」画面より「Edison Smart」アプリの「ローカルネットワーク」がONになっているかご確認ください。
●Wi-Fiルーターの接続制限台数をオーバーしていないかご確認ください。
●暗号化方式「WPA3」のネットワークを使用していませんか?「WPA/WPA2」をご選択ください。
●IPアドレスはIPv4のみ接続ができます。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。
●Wi-Fiルーター側でMACアドレス制限設定をしていないかご確認ください。
●ポケットWi-FiやSoftbank Airではセキュリティ設定により接続できない場合があります。

※ネットワークの設定、セキュリティ設定などはご使用のルーターの管理画面よりお願いします。
ログイン方法、設定方法が不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。
※ルーターのセキュリティ設定を一時的に解除するとデバイス登録ができる場合は、ルーターのセキュリティ設定が原因です。ルーターの設定がセキュリティの種類を変えてお試しください。
※接続後に頻繁にオフラインになる場合、ルーターのWi-Fi接続台数の制限値をオーバーしているか、またはルーター側でネットワークの混雑時に5GHz帯を自動選択する機能が働いている可能性があります。ルーターの仕様をご確認ください。

APモードでの接続方法

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、遅い点滅状態のAPモード(アクセスポイントモード)での接続をお試しください。
APモードでもWi-Fiの周波数やパスワードで誤りがある場合、セキュリティ設定に原因がある場合は接続できません。あくまでWi-Fi環境が不安定な時お試しください。

①「デバイスを追加」または右上の「+」をタップする。
②「エジソンLED」をタップする。
③Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力し「次へ」をタップする。
※無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHz帯をご選択ください。5GHzでは接続できません。
④電源のON/OFFを3回以上繰り返す。(素早くON/OFFしてください)
⑤電球が素早い点滅状態になったら、10秒以内に電源のON/OFFを3回以上繰り返す。(素早くON/OFFしてください)
⑥電球がゆっくり点滅(3秒に1回)したらAPモードでの接続が可能。
※簡単な点滅状態に戻すには、電源をOFF→ONにして10秒以内に再度以上ON/OFFを繰り返してください。
⑦デバイス(LED電球)を遅い点滅状態(3秒に1回の点滅)にする。
⑧アプリに戻り、「追加中」の画面が表示され、「追加完了」となれば完了。

アプリの操作方法

1. アプリのホーム画面

①ホームグループの名称
アプリフッターの「設定」→「グループの管理」からホームグループ設定・名称変更が可能です。
②デバイスを追加
新規デバイスを追加できます。
③気象情報
ホーム名称を設定し、位置情報を許可するとその地域の気象情報が表示されます。
④シーンショートカット
登録した「シーン」が表示され、このボタンから「シーン」の操作ができます。
⑤ルーム、デバイス管理
デバイスが登録されている部屋を選択できます。「...」からデバイスの並び替えやルーム管理ができます。
⑥デバイス一覧
登録されているデバイスが表示されます。タップするとデバイスの操作画面が表示されます。「普通機能」を使用すれば操作画面を開かなくても简易操作ができます。
⑦マイホーム
アプリのホーム画面を開きます。
⑧スマート
「自動化」「シーン」を設定できます。
⑨設定
アプリの詳細設定・ヘルプを確認できます。

2. デバイスの操作画面

①デバイス名
デバイス名は②ベンマークより変更が可能です。
②ベンマーク
デバイスの詳細設定ができます。
③シーン
生活シーンに合わせてライトの明るさの設定ができます。また、フラッシュ点灯やグラデーション点灯など様々な点灯パターンの設定も可能です。
④調光スライダー
明るさの調節ができます。
⑤タイマー
タイマーでON/OFFの設定ができます。
⑥電源ボタン
ライトのON/OFFができます。
⑦その他
曜日や時間など設定したスケジュールで点灯消灯の自動化ができます。

3. デバイス詳細設定画面

①デバイス名・アイコン変更
デバイス名やアイコン画像を変更が可能です。
②デバイス情報
デバイスIDやMACアドレスなどを確認できます。
③シーンと自動化
設定しているシーンや自動化を確認できます。
④共有デバイス
登録したデバイスを別のEdison Smartアカウントユーザーに共有できます。
⑤グループを作成
他の照明とグループ化して一括操作が可能です。
※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。
⑥よくある質問とフィードバック
FAQの確認やフィードバックが可能です。
⑦ホーム画面に追加
スマートフォンやタブレットのホーム画面にデバイスのショートカットを作成できます。
⑧デバイスを削除
登録したデバイスをアプリから削除、もしくは工場出荷時の状態にリセットします。
動作が不安定な場合は、一度デバイスを削除して再登録をお試しください。

便利な使い方

1. シーンの設定




シーンの設定例：「読書」シーン：全てのライトをON、100%で点灯させる。

「外出」シーン：全てのデバイスをOFFにする。

※照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、シーンをタップしても実行されませんのでご注意ください。

2. 自動化の設定

時間、曜日、気象などを条件にして、自動でデバイスを操作する設定です。

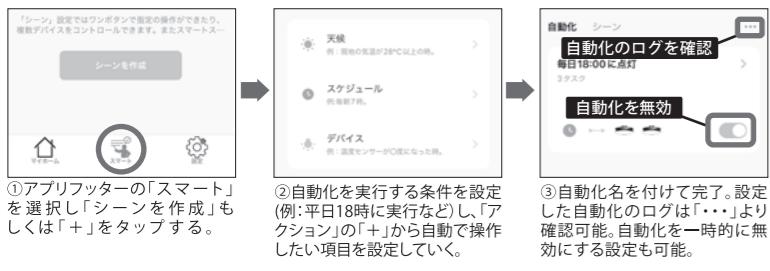


自動化シーンの設定例：

「起床」自動化シーン：月～金日の出時刻にリビングのライトをONにする。
「防犯」自動化シーン：毎日19時になったら玄関のライトをONにする。


※照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、自動化を設定しても実行されませんのでご注意ください。

3. グループの作成

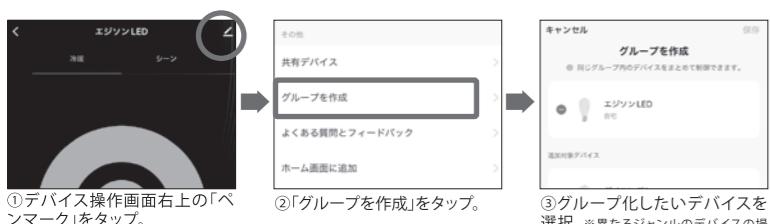


※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。

4. デバイスの共有

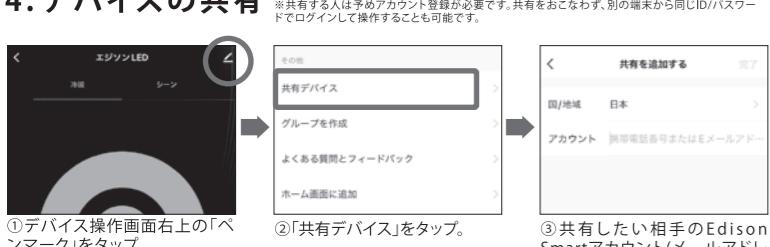

※共有する人は予めアカウント登録が必要です。共有をおこなう、別の端末から同じID/パスワードでログインして操作することも可能です。

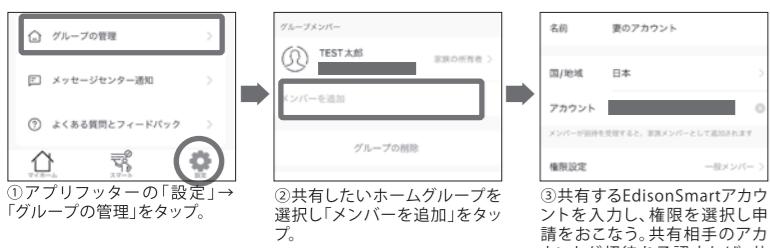

※本冊子の内容(アプリ画面のレイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。

Amazon Alexa・Google Homeとの連携


Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。

●Amazon AlexaアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク

Amazon Alexaアプリのダウンロード・Amazon Echoの設定はAmazon Alexa、Amazon Echoの取扱説明書をご確認ください。



■便利な使い方 ▶「定型アクション」を使う。

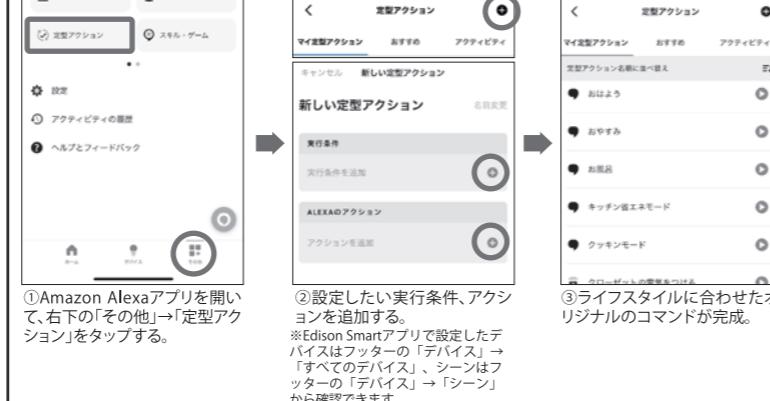


※AlexaアプリにEdison Smartのデバイスが表示されない場合は、先にAlexaアプリとEdison Smartアプリをリンクして、その後デバイス登録をおこなってください。

●Google HomeアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク

Google Homeアプリのダウンロード・Googleアシスタントの設定はGoogle Home、Googleアシスタントの取扱説明書をご確認ください。



■便利な使い方 ▶「ルーティング」を使う。

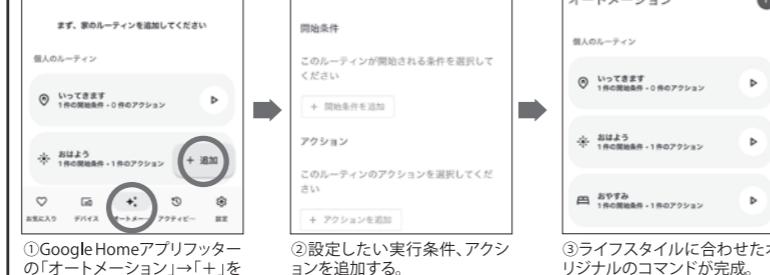

[POINT] Alexaアプリの「定型アクション」やGoogle Homeアプリの「オートメーション(ルーティング)」を使えば、他社のスマート製品とエジソンスマート製品を組み合わせて一括で操作することも可能です。

音声で操作

設定が完了したAmazon EchoやGoogle Homeから音声でデバイス操作が可能です。

コマンド例：アレクサ(またはOK Google)、(デバイス名)

- 点けて/消して。
- ONにして/OFFにして。
- 明るさを〇%にして。
- 明るくして/暗くして。
- (シーン名)をつけて。※Edison Smartアプリ内でシーン設定をしている場合。
- (シーン名)をONにして。※Edison Smartアプリ内でシーン設定をしている場合。


※音声操作の仕方、言い回しによってはデバイスが動作しないことがあります。
※デバイス名やシーン名は「Edison Smart」アプリ内で変更した場合は、再度Amazon AlexaやGoogle Homeで検出する必要があります。
※デバイス名やシーン名はスマートスピーカーが検知しやすいシンプルな名前にしてください。

Siriの設定

「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」をSiriで音声操作することができます。「シーン」を登録した後、以下の手順で設定を行ってください。

※Siriで音声操作できるのは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみです。登録デバイス単体の音声操作はできません。

※Edison SmartアプリをダウンロードしているSiri搭載のiPhoneまたはiPadからのみ音声操作が可能です。

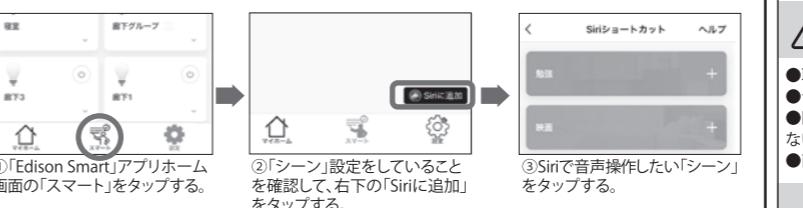

※各アプリは常にアップデートされます。本説明書の内容(画面構成、操作方法など)は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。

この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用になれません。

This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプを紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 断熱材工具、調光器機能付き器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 取付けは適合するソケットをご確認の上、確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを間近で長時間見つめないでください。(目を痛める原因)

ご使用上の注意

- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
- 調光器スイッチにはご使用いただけません。
- 自動点灯機能付き器具、リモコンで操作する照明器具などでは動作しない場合がございます。
- 断熱材工具、調光器機能付き器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などには使用しないでください。
- 放熱効果の悪いソケット、造作照明器具、海外仕様の照明器具(海外からの直接輸入や、海外セラーが販売している照明器具)、電気安全法の基準を満たしていないPSEマーク・販売元名の記載がない照明器具にはご使用にならないでください。電球の寿命が著しく短めになることがございます。
- 製品の設置に関わる工事費、点灯の不具合に伴い発生する費用、二次的損害設置納期遅延、施工費、人件費、業務に支障が生じた際の損失などは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器の近くで点灯するとノイズやちらつきが発生する場合があります。
- LED素子には光色・明るさに個体差があるため、同じ商品であっても多少異なって見える場合がございます。
- 必ずお使いの配線器具(照明スイッチ)及び照明器具メーカーが指定している接続灯数・負荷容量内でお使いください。
- 水洗いや分解はしないでください。
- エジソンスマート専用リモコンには対応しておりません。

セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

- アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。
- デバイスの共有を行う際は、共有する相手のIDの入力を間違えないようご注意ください。
- 本製品およびお使いのルーターの取扱説明書をご読み、セキュリティ設定を行ってください。
- 電波を使用している関係上、第三者が不正にまたは偶然にもデータを傍受する事が考えられます。不正なアクセスを受ける可能性がある危険性を十分ご理解の上ご使用ください。また機密を要する重要な事柄や、人に閲覧することには使用しないでください。セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任を負いかねます。

免責事項

- 誤作動や操作不能などにより発生した人身事故、ペットの事故、火災事故およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- 地震、風水害、落雷などの自然災害、また火災、公害、塩害、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- お買い上げ後の取り付け場所の移設、落下などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。

保証書

DST-E26AC / DST-E26BC / DST-E26BGSP / DST-E26GGSP

保証期間：お買い上げ日より1年間

ご購入店、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

保証規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が交換対応いたします。※モデルチェンジの為、同一商品がない場合は同等商品と交換になります。商品品質の場合は交換不可となりますので、予めご了承ください。●お買い上げ年月日、販売店がわかるレシート、ネット通販にてご購入いただいた場合は納品書をご用意ください。●交換ご依頼のご持続および持ち帰りにかかる交通費、ご送付される際の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・破損。2) 商品を落としたことによる故障・破損。3) 火災・公害・異常電圧および天災などによる故障・破損。4) 一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。5) オーバークランチやフリーマーケット、フリマアプリなど個人転売によって製品を購入した場合。
- 本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。

 R 214-121676

株式会社ディーエムエー
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂2-24-12 2F
TEL:0120-484-005 (平日:10:00-13:00/14:00-17:00)
メール:sp@edison-led.co.jp
公式サイト:https://edison-led.co.jp/
※本冊子の内容(アプリ画面のレイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。