

# 取扱説明書



型番


ホワイト:DOP-F7501JPWH / ブラック:DOP-F7501JPBK

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。

## はじめに

### ●各部の名称と機能をご確認ください。

電源ボタン&ステータスライト

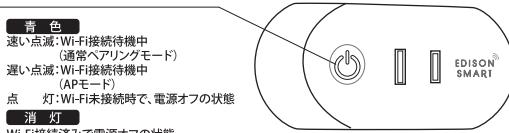

### 【重要】プラグのサイズに関して

本製品は片方の刃が大きい幅広プラグタイプを採用しています。正しい方向に差し込むことで、極性の違いによるノイズの軽減や、安全性を強化しています。

通常のJIS規格の壁コンセントには問題なくご使用いただけますが、電源タップをご使用になる場合は、N極対応(差し込み口の大きさが左右非対称)の電源タップをご使用ください。

●通常(JIS規格)の壁コンセント



N極対応の電源タップ

✗ N極非対応の電源タップ



差し込み口の大きさが左右非対称。左側にN極もしくはW記載があります。

差し込み口の大きさが左右対称の電源タップには取り付けができます。

家庭用

DOP2209

# エジソンスマート スマートWi-Fiプラグ

## 特徴

- リモコンがない家電のオン/オフをアプリや音声で簡単操作!  
電気スタンドやラインナイトなどセイコーエレクトロニクスの照明、サーキュレーター、アロマディフューザー、加湿器などの電源を専用アプリや声で簡単にON/OFF操作できます。  


電気ストップ、熱電器など、遠隔操作により火災・感電・事故・傷害を生ずる危険性がある電気器具・機械類には接続しないでください。

### ●タイマー設定や自動化設定が可能。

例えば…10分後に電源をON/OFFにする、起床時間にデスクライトをONにする、などON/OFFタイマーや自動化を簡単に設定できます。エジソンスマート製品はもちろん、alexaアプリやGoogle Homeアプリを使用すれば、他社のスマート製品も一括で操作が可能です。

## 準備するもの

### ●「Edison Smart」アプリのダウンロード

下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、Google Play(Android)に「Edison Smart」と検索してダウンロードしてください。

※iOS10.0以上、Android6.0以上のスマートフォンよりダウンロードしてください。



### ●インターネットWi-Fi無線LAN環境

- 必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。  
BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。
- 周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。

### ●Wi-Fi無線LANのパスワード


Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Homeをご用意ください。  
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home(Googleアシスタント)にのみ対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応しておりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能。

## アプリの登録・設定

### 1.アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。

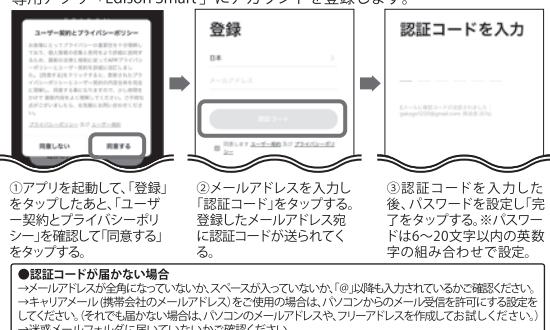

### 2.家族の設定・位置情報の設定をする

※必須ではありません。



※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。  
位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻・天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができます、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

## デバイスの追加

### デバイスを追加する(Wi-Fiへの接続)



④右上の項目から「APモード」(もしくは「互換モード」)を選択して、チェックを入れて「次へ」をタップする。

⑤「接続します」をタップするとスマートフォンの設定画面が表示されるのでSmartLife-XXXXを選択する。

⑥アプリに戻り、追加中の画面が表示され、「追加成功」となれば完了。

## アプリの操作方法

### 1.アプリのホーム画面




### ●スマート

「シーン」設定または「自動化」の設定ができます。「シーン」ではデバイスの一括操作、「自動化」では天候、日の出・日の入り、時間などの条件に応じてデバイスを制御することができます。種類の違うデバイスを組み合わせての設定も可能です。

### 2.デバイス(プラグ)の操作画面



## デバイスの削除

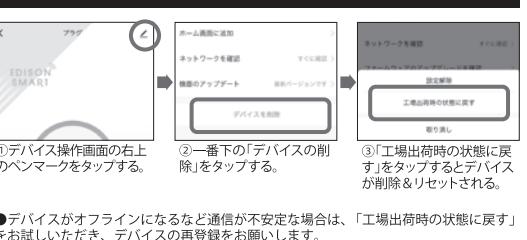

## 便利な使い方

### 1. シーンの設定



①ホーム画面の「スマート」をタップする。

②「シーン」を選択し「+」をタップする。

③登録したいシーンに合わせてデバイスの制御を設ける。

#### シーンの設定例：

「帰宅」シーン：全てのデバイスの電源をONにする。  
「外出」シーン：全ての電源をOFFにする。

### 2. 自動化設定



①ホーム画面の「スマート」をタップする。


②「自動化」を選択し「+」をタップする。

③温度、湿度、天気、日の出・日の入り、曜日・時間などの条件で、自動化したいシーンに合わせてデバイスの制御を設定する。

#### 自動化シーンの設定例：

「起床」自動化：月～金の7時にベッドサイドライトの電源をONにする。  
「点灯」自動化：日の入り時刻になったら、スタンダードライトの電源をONにする。

### 3. グループの作成

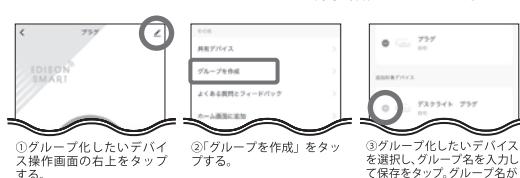


①グループ化したいデバイス操作画面の右上をタップする。

②「グループを作成」をタップする。

③グループ化したいデバイスを選択し、グループ名を入力して保存をタップ。グループ名がデバイス一覧に表示される。

\*グループ化できるのは同じプラグのデバイスのみです。その他のデバイス（電球など）とまとめて操作した場合は、シーン設定などの機能をご活用ください。  
※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。

### 4. デバイスの共有化

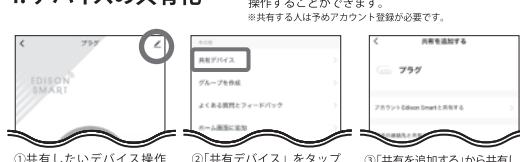

①共有したいデバイス操作画面の右上をタップする。

②「共有デバイス」をタップする。

③「共有を追加する」から共有したい人のエジソンスマートのメールアドレスを入力するか、SMSやメールで連絡してください。アカウント全体を共有する場合は、フッターの「設定→グループの管理」からメンバーを招待してください。

管理者だけが、デバイスの追加、削除、家族グループ設定を操作することができます。  
追加したメンバーにその権限を与える場合はグループメンバーから「管理者」にチェックを入れてください。

## Amazon Alexa・Google Homeとの連携

Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。

### ●Amazon AlexaアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク



Amazon Alexaアプリのダウンロード・Amazon Echoの設定はAmazon Alexa、Amazon Echoの取扱説明書をご確認ください。

## Siriの設定

「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」をSiriで音声操作することができます。

※Siriで登録した後、以下の順番で設定を行ってください。

※Siriで音声操作されるのは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみです。登録デバイス単体の音声操作はできません。

※Edison SmartアプリをダウンロードしているSiri搭載のiPhoneまたはiPadからのみ音声操作が可能です。

「シーン」が登録されている場合1  
「Siriにアプデしてない場合は、Siriに追加します。」「Siriが表示されません。」  
「Siriに追加します。」

①Edison Smartアプリホーム画面の「スマート」をタップする。

②右上の検索マークからアプリ「Edison Smart」を検索し、「有効にしてする」をタップする。

③Edison Smartアプリで登録した電話番号またはメールアドレス、パスワードを入力してログインすればリンク完了。

④Edison Smartアプリホーム画面の「スマート」をタップする。

⑤「シーン」設定をしていないことを確認して、右下の「Siriに追加します。」をタップする。

※各アプリは常にアップデートされます。本説明書の内容(画面構成、操作方法など)は予告なく変更するこができるので、予めご了承ください。

⑥Siriへの登録が完了したら、Siriに語しかけるだけで操作可能。  
※iPhoneの設定で「Hey Siri」を聞く取る」を有効にしてからご使用ください。

## 安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。

この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用になれません。

This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

### ⚠️ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

●ストップやたたき、電動器具など故障操作により火災・感電・事故・傷害が発生する危険性がある家電製品には絶対に使用しないでください。(火災・感電・ケガの原因)

●本製品は屋内用です。屋外や車両を含む他の場所では使用しないでください。(被損・感電の原因)

●製品の分解・改造などは絶対にしないでください。(火災・感電・故障の原因)

●プラグを無理に曲げ、引く・張る、加工するなどしないでください。(火災・感電・故障の原因)

●異臭や異音が異常に強くなるなど、本体に何か異常が発生した時は直ちにコンセントからプラグを抜き、使用を止めてください。(火災・感電・故障の原因)

●乳幼児の手の届く場所やつがっかりする場所での使用はしないでください。(事故・ケガの原因)

●ストップなどの暖房器具や火気の近く、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用はしないでください。(火災・感電・故障の原因)

●航空機内や病院など、無線機器の使用が禁止された区域では絶対に使用しないでください。(事故の原因)

### ⚠️ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物の損害の発生が想定される内容を示しています。

●プラグを根本まで確実に差し込んでください。またチラリやこりの多い場所で使用しないでください。(感電・火災の原因)

●電源電圧、容量、動作環境など、本製品の規格、条件で使用しないでください。(感電・故障の原因)

## セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

●アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。

●デバイスの共有を行なう際は、他の相手の手に入れる間違えなどに注意ください。

●本製品およびお使いのルーターの取扱説明書をよく読み、セキュリティ設定を行ってください。

●電波を使用している関係上、第三者が不正にいた場合は偶然でもデータを傍聴することができるかもしれません。アセスメントを十分に理解の上での使いください。また機密を要する重要な事柄や、人命に関わることには使用しないでください。Wi-Fi(無線LAN)はセキュリティ上に開けた仕組みを持っていますので、セキュリティ設定を十分に行って本製品を使用することで、上記問題が発生することは少なくなります。セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任も負いかねます。

## 免責事項

●Wi-Fi環境、障害物、家電製品の状態などによりデバイスの確実な操作の保証はできかねます。また、遠隔操作に関しては、家電製品の動作を直接確認できないため、安全面を確保の上での使用ください。誤作動や操作不能などにより発生した人身事故、ハットの事故、火災事故およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。

●地震、風水害、落雷などの自然災害、また火災、公害、壊滅、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれによって生じた損害に關して当社はいかなる責任も負いかねます。

●お買上げ後の受け付け場所の移設、落などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

## 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。

### ●商標について

●GoogleのロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。  
●APP StoreのロゴおよびiPhoneのロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。  
●Amazon、Amazon.co.jp、Echo、Alexaおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。  
●QRコードは株式会社デンソーウエーブの商標または登録商標です。  
●そのほか、記載されている会社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。

## 保証書

型番:DOP-F7501JPWH / DOP-F7501JPBK

保証期間:お買上げ日より1年間

ご購入日、ご購入額がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

## 保証規定

●正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの販売店が交換対応いたします。※モルタルエンジンの角、同一商品がない場合は同一商品と交換になります。商品の故障の場合は交換不可になります。※予めご了承ください。●お買上げの翌月日、販売店がわざわざレシート、ネット通販にて購入しただけの場合は領収書を用意ください。●交換等による商品のご返却とお問い合わせください。●送付される際の送料およびその他の費用はお客様が負担する場合があります。●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・破損。②商品を落としたことによる故障・破損。③火災・公害・異常電圧および天災による故障・破損。④一般的家庭用以外に使用された場合の故障・破損。⑤オーバー・ドライブによる故障・破損。⑥リマインダー機能による個人輸出によって製品を購入した場合。

●本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。

 R 211-190116

株式会社ディーエムエー  
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2-3-23 3F  
TEL:0120-484-005 (平日 10:00-13:00/14:00-17:00)  
メール:spe@edison-led.co.jp  
公式サイト:https://edison-led.co.jp/

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。