


家庭用

RST2402

# エジソンスマート スポットライトビーム角調節タイプ 取扱説明書

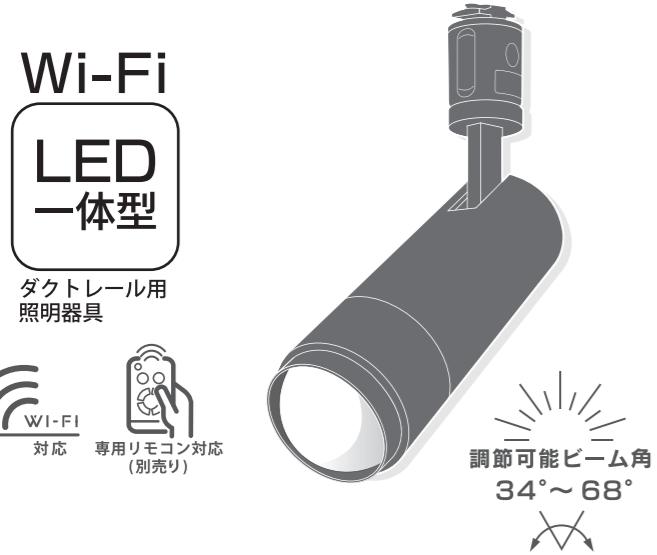

型番

ホワイト : RST-SL02WH / ブラック : RST-SL02BK  
ゴールド : RST-SL02GD

色温度	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
3,000~5,000K	AC100	50-60Hz	15W	0.17A

※調光器スイッチにはご使用いただけません。

※リモコンでの操作をご希望の方は別売りの専用リモコンをご購入ください。

## エジソンスマートスポットライト 設定・操作方法

### 初めに用意するもの

#### ●「Edison Smart」アプリのダウンロード

下のQRコードを読み取るかApp Store(iOS)、  
Google Play(Android)で「Edison Smart」と  
検索してダウンロードしてください。



#### ●インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

- 必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)に対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
- BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。
- 周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。
- IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。


#### ●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

- Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

#### ●エジソンスマートスポットライト本体を設置した照明器具

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Home/Nestをご用意ください。  
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home/Nest(Googleアシスタント)のみに対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応しておりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能です。

別売りのエジソンスマート専用リモコンでのみ操作する場合はWi-Fi環境や  
アプリのダウンロードは不要です。専用リモコンでの操作方法は、リモコンの  
POINT 取扱説明書をご確認ください。また専用リモコンとアプリの併用は可能です。


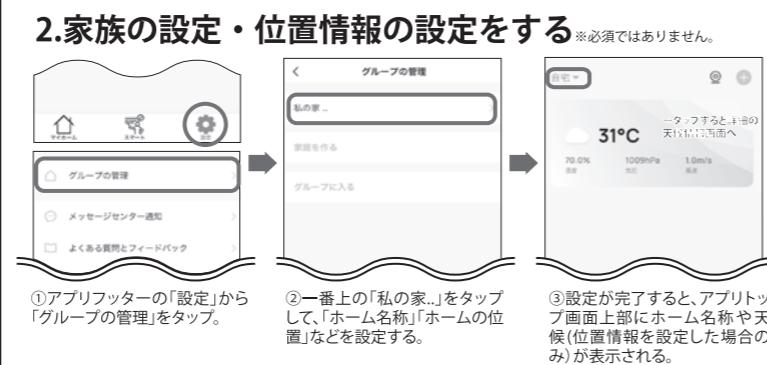


※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「ホームの位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報はあとからでも設定が可能です。

### デバイスの追加


#### デバイス(スポットライト)を追加する(Wi-Fiへの接続)

簡単にデバイス検索ができる便利です! /

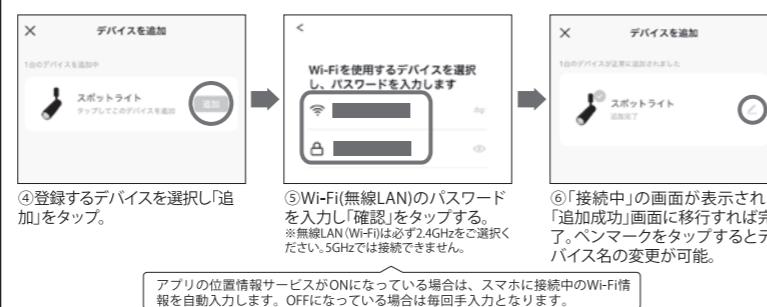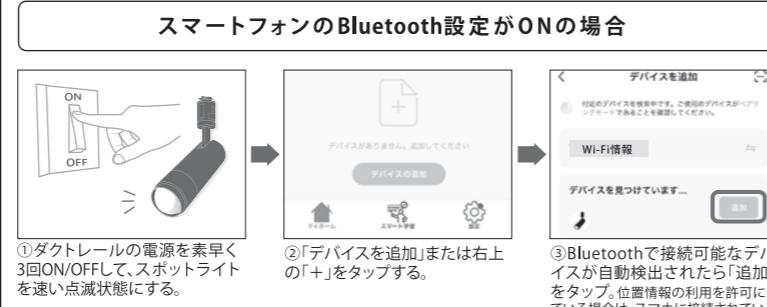

**●壁スイッチがない場合**  
お部屋に壁スイッチがなく、電源のON/OFFがスイッチでできない環境の場合、直接スポットライトのダクトレールプラグを回して、取付け→外しを3回以上繰り返してください。(点灯/消灯の状態を繰り返すとデバイス登録時の点滅状態となります。)

**●複数のデバイスを登録する場合**  
基本的に一度に複数のデバイス登録が可能ですが、検出状態や接続のタイミングによって一部登録できない場合があります。その場合は、先に登録できたデバイスを外して、未登録のデバイスのみを登録いただくか、上記のように直接プラグの取付け→外しを行なう該当デバイスのみ点滅させて登録をおこなってください。

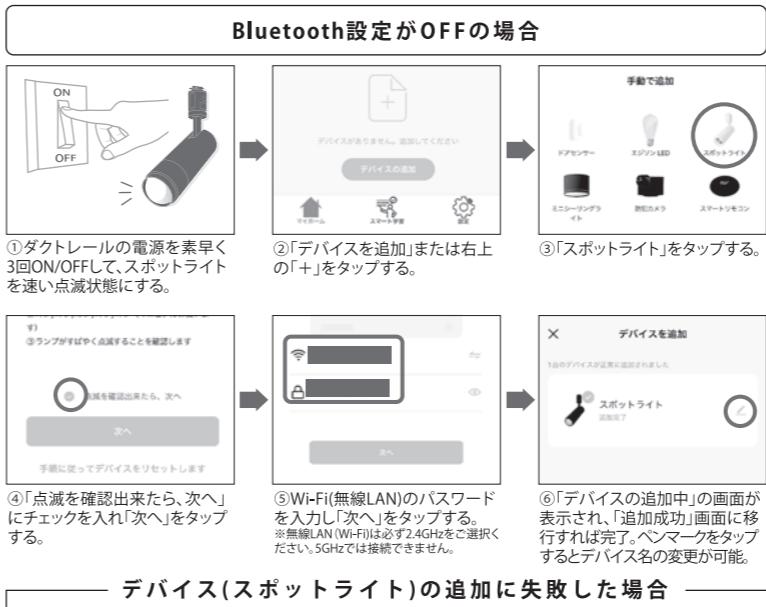

**デバイス(スポットライト)の追加に失敗した場合**

●スマートフォンはWi-Fi(無線LAN)に接続されていますか?  
●2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用していますか? 5GHz帯では接続できません。  
※2.4GHz・5GHzの自動切替機能があるWi-Fiルーターの場合はWi-Fiルーターの管理画面から一時的に5GHz帯のネットワークを無効(や自動切替無効)に設定してください。「バンドステアリング機能」がある場合はバンドステアリング設定を「無効」もしくは「2.4GHzのみ」にしてください。  
●Wi-Fi(無線LAN)のパスワードは間違っていますか?  
※シリアルナンバー(S/N)やネットワーク名(SSID)はパスワードではありません。  
●デバイス(スポットライト)の電源はONになっていますか?  
※デバイス(スポットライト)が素早く点滅している状態でなければ接続できません。  
●デバイス(スポットライト)、スマートフォン、Wi-Fiルーターは近くにありますか?  
●iPhoneの場合、iPhoneの「設定」画面より「Edison Smart」アプリの「ローカルネットワーク」がONになっているかご確認ください。  
●Wi-Fiルーターの接続限台数をオーバーしていないかご確認ください。  
●暗号化方式「WPA3」のネットワークを使用していないか? 「WPA/WPA2」をご選択ください。  
●IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。  
●Wi-Fiルーター側でMACアドレス制限設定をしていないかご確認ください。  
●ポケットWi-Fiなどではセキュリティ設定により接続できない場合があります。


※ネットワークの設定、セキュリティ設定などはご使用のルーターの管理画面よりお願いします。  
ログイン方法、設定方法が不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。  
※ルーターのセキュリティ設定を一時的に全て解除するとデバイス登録ができる場合は、ルーターのセキュリティ設定が原因です。ルーターの設定からセキュリティの種類を変えてお試しください。  
※接続後に頻繁にオフラインになる場合、ルーターのWi-Fi接続台数の制限などで接続が不可能になります。ルーターの仕様をご確認ください。

**デバイスから離れてるとオフラインになる、遠隔操作ができない場合**

上記の理由などで、デバイス登録時にWi-Fiの接続に失敗した場合、補助的にBluetoothでデバイスを登録する機能があります。Bluetooth接続の場合は、スマートとデバイスが離れてると、デバイスの操作ができません(音声操作も不可)。Bluetoothをオフにするとデバイス操作ができなくなる場合は、再度Wi-Fiでのデバイス登録をお試しください。

#### APモードでの接続方法

Wi-Fi(無線LAN)ネットワークが不安定でつながりにくい場合は、遅い点滅状態のAPモード(アクセスポイントモード)での接続をお試しください。  
APモードでもWi-Fiの周波数やパスワードで誤りがある場合、セキュリティ設定に原因がある場合は接続できません。あくまでWi-Fi環境が不安定な時にお試しください。

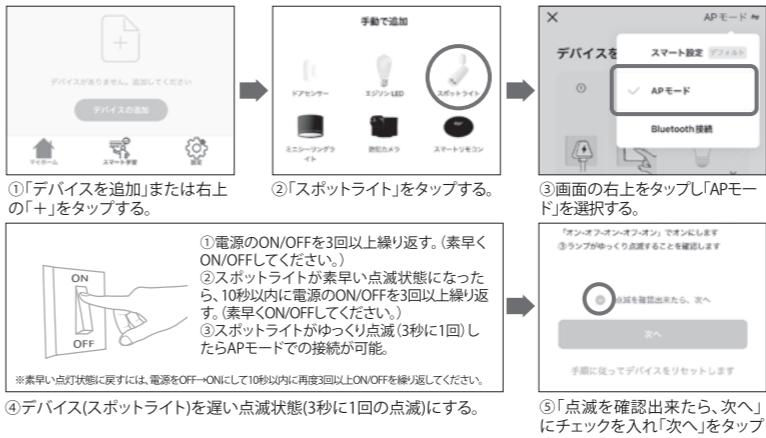

⑧Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを入力し「次へ」をタップする。  
※無線LAN(Wi-Fi)は必ず2.4GHzをご選択ください。5GHzでは接続できません。

⑨点滅を確認出来たら、次へにチェックを入れ「次へ」をタップする。

⑩アプリに戻り、「追加中」の画面が表示され、「追加成功」となれば完了。



- ①ホームグループの名称  
アプリフッターの「設定」→「グループの管理」からホームグループ設定・名称変更が可能です。
- ②デバイスを追加  
新規デバイスを追加できます。
- ③気象情報  
ホーム名称を設定し、位置情報を許可にするとその地域の気象情報が表示されます。
- ④「シーン」ショートカット  
登録した「シーン」が表示され、このボタンから「シーン」の操作ができます。
- ⑤ルーム、デバイス管理  
デバイスが登録されている部屋を選択できます。「...」からデバイスの並び替えやルーム管理ができます。
- ⑥デバイス一覧  
登録されているデバイスが表示されます。タップするとデバイスの操作画面が表示されます。「共通機能」を使用すれば操作画面を開かなくても简易操作ができます。
- ⑦マイホーム  
アプリのホーム画面を開きます。
- ⑧スマート  
「自動化」「シーン」を設定できます。
- ⑨設定  
アプリの詳細設定・ヘルプを確認できます。
- ①デバイス名  
デバイス名は「ベンマーク」より変更が可能です。
- ②ベンマーク  
デバイスの詳細設定ができます。(→下の「3. デバイス詳細設定画面」を参照)
- ③シーン  
生活シーンに合わせてライトの明るさの設定ができます。また、フラッシュ点灯やグラデーション点灯など様々な点灯パターンの設定も可能です。
- ④調光スライダー  
昼光色～電球色の調色ができます。
- ⑤調光スライダー  
明るさの調節ができます。
- ⑥タイマー  
タイマーでON/OFFの設定ができます。
- ⑦電源ボタン  
ライトのON/OFFができます。
- ⑧その他  
曜日や時間など設定したスケジュールで点灯消灯の自動化ができます。
- ①デバイス名・アイコン変更  
デバイス名やアイコン画像を変更できます。
- ②デバイス情報  
デバイスIDやMACアドレスなどを確認できます。
- ③シーンと自動化  
設定しているシーンや自動化を確認できます。
- ④共有デバイス  
登録したデバイスを別のEdison Smartアカウントユーザーに共有できます。
- ⑤グループを作成  
他の照明とグループ化して一括操作ができます。  
※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。
- ⑥よくある質問とフィードバック  
スポットライトのFAQの確認やフィードバックができます。
- ⑦ホーム画面に追加  
スマートフォンやタブレットのホーム画面にデバイスのショートカットを作成できます。
- ⑧デバイスを削除  
登録したデバイスをアプリから削除、もしくは工場出荷時の状態にリセットします。  
動作が不安定な場合は、一度デバイスを削除して再登録をお試しください。

## 便利な使い方


### 1. シーンの設定



**シーンの設定例：**「読書」シーン：全てのライトをON、100%で点灯させる。  
「外出」シーン：全てのデバイスをOFFにする。

※照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、シーンをタップしても実行されませんのでご注意ください。

### 2. 自動化の設定

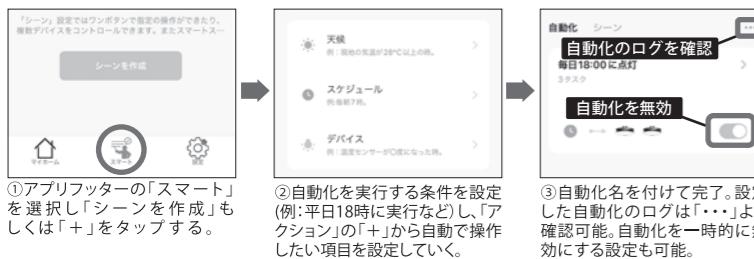


#### 自動化シーンの設定例：

「起床」自動化シーン：月～金日の出時刻にリビングのライトをONにする。  
「防犯」自動化シーン：毎日19時になったら玄関のライトをONにする。


※照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、自動化を設定していても実行されませんのでご注意ください。

### 3. グループの作成

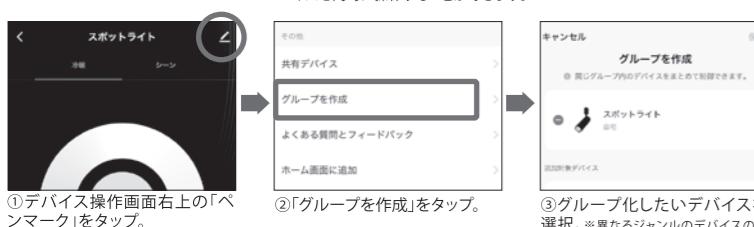


※Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。

### 4. デバイスの共有

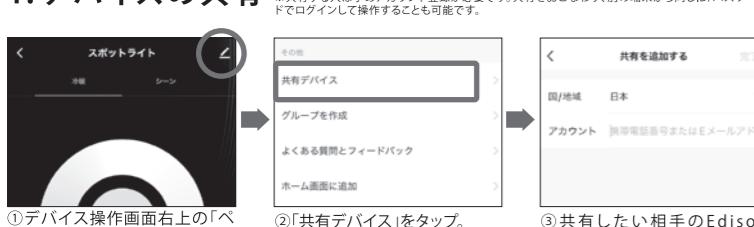

登録したデバイスやシーンなどをすべて共有することができます。  
※共有する人は予めアカウント登録が必要です。共有をおこなう別の端末から同じID/パスワードでログインして操作することも可能です。

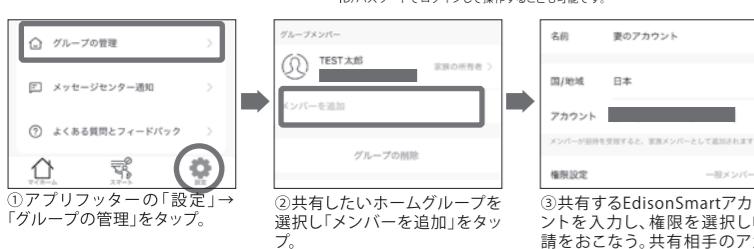

※本冊子の内容（アプリ画面のレイアウト、デザイン、操作方法など）は予告なく変更する場合があります。

## Amazon Alexa・Google Homeとの連携

Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。

### ●Amazon AlexaアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク




### 便利な使い方 ▶ 「定型アクション」を使う。



※AlexaアプリにEdison Smartのデバイスが表示されない場合は、先にAlexaアプリとEdison Smartアプリをリンクして、その後デバイス登録をおこなってください。

### ●Google HomeアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク

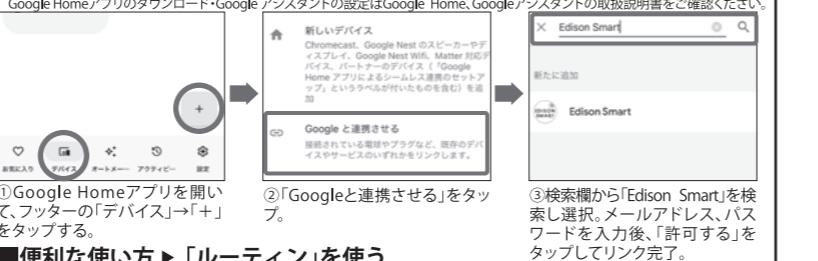

### 便利な使い方 ▶ 「ルーティング」を使う。




## 音声で操作

設定が完了したAmazon EchoやGoogle Homeから音声でデバイス操作が可能です。

### コマンド例：アレクサ(またはOK Google)、(デバイス名)

- 点けて/消して。
- ONにして/OFFにして。
- 明るさを0%にして。
- 明るくして/暗くして。
- (シーン名)をつけて。※Edison Smart アプリ内でシーン設定をしている場合。
- (シーン名)をONにして。※Edison Smart アプリ内でシーン設定をしている場合。
- 電球色にして。

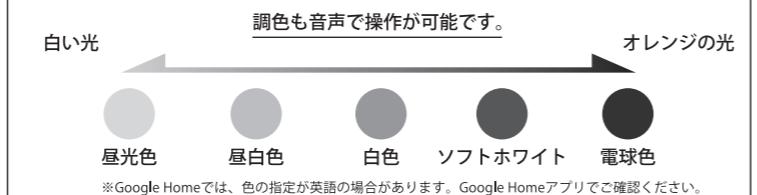


\*音声操作の仕方、言い回しによってはデバイスが動作しないことがあります。  
\*デバイス名やシーン名を「Edison Smart」アプリ内で変更した場合は、Amazon AlexaアプリやGoogle Homeアプリにすぐに反映されますが、反映されない場合は再度デバイス検出をおこなってください。  
\*デバイス名やシーン名はスマートスピーカーが検知しやすいシンプルな名前にしてください。

## Siriの設定


「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」をSiriで音声操作することができます。「シーン」を登録した後、以下の手順で設定を行ってください。

※Siriで音声操作できるのは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみです。登録デバイス単体の音声操作はできません。


※「Edison Smart」アプリをダウンロードしているSiri搭載のiPhoneまたはiPadからのみ音声操作が可能です。

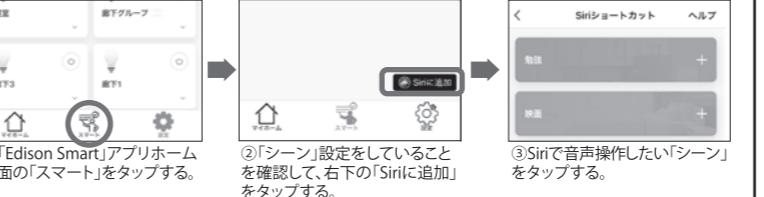


※各アプリは常にアップデートされます。本説明書の内容（画面構成、操作方法など）は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

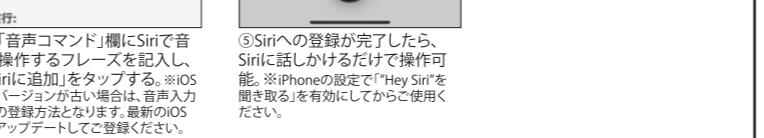

## 取り付け方法

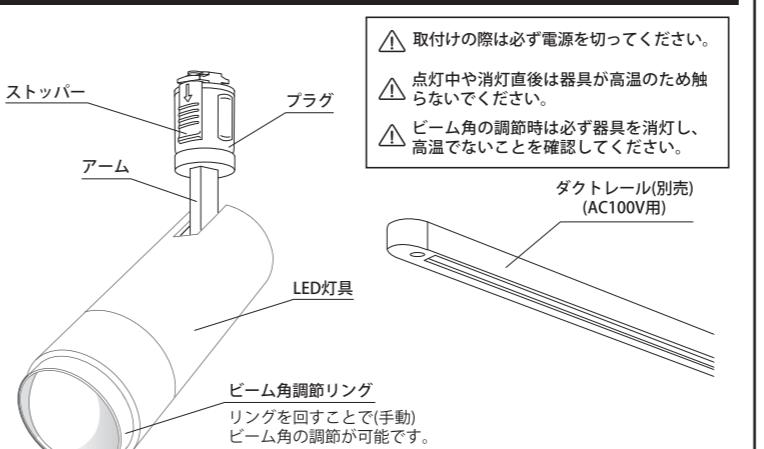

### 【プラグを取付ける】

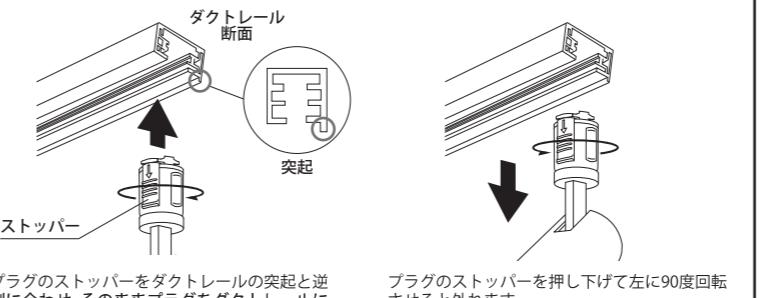

※ダクトレールには向きがあります。取付けの方向を間違えると点灯しない場合があります。点灯しない場合は取付けの方向を再度ご確認ください。

※照射距離が近いと被照射面が変質・変色するおそれがありますので、必ず被照射面との距離は30cm以上離してください。

## 安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。この製品・アプリは日本国内専用です、海外ではご使用になれません。

This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。(破損・感電の原因)
- 取付・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具を紙や布など覆つたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 器具と被照射面の距離は必ず30cm以上離してください。ドア・家具・可燃物が近づかないように取付けてください。(変質・変色または火災の原因)
- 直角電流では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

\*物的損害の場合は、家畜・家財および畜産・ペットなどに関わる拡大損害を示します。

## ご使用上の注意

- 落したり、物をぶつけたり、傷つけたり、強い衝撃を与えないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具重量に耐えられるダクトレールにお取付ください。(落下の原因)
- 天井面、壁面取付け専用器具です。壁面および傾斜天井に取付ける場合は、ダクトレールは必ず横向きに取付けてください。また、壁面のダクトレールに取付ける際は、ダクトカバーを必ず横に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- 点灯中の器具の光源を直視しないでください。(目を痛める原因)

## セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

- アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。
- デバイスの共有を行う際は、共有する相手のIDの入力を間違えないようご注意ください。
- 本製品およびお使いのルーターの取扱説明書よく読み、セキュリティ設定を行ってください。
- 電波を使用している関係上、第三者が不正にまたは偶然にもデータを傍受する可能性があります。不正なアクセスを受ける可能性がある危険性を十分ご理解の上ご使用ください。また機密を要する重要な事柄や、人命に関わることには使用しないでください。セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任も負いかねます。

## 免責事項

- 誤作動や操作不能などにより発生した人身事故、ペットの事故、火災事故およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- 地震、風水害、落雷などの自然災害、また火災、公害、塗装、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- お買い上げ後の取付け場所の移設、落下などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

## 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。

## 保証書

型番：RST-SL02WH/RST-SL02BK/RST-SL02GD

保証期間：お買い上げ日より1年間

ご購入店、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

## 保証規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が交換対応いたします。※モデルチェンジの為、同一商品がない場合は同等商品と交換になります。商品廃盤の場合は交換不可となりますが、予めご了承ください。●お買い上げ年月日、販売店がわかるレシート、ネット通販にてご購入いただいた場合は納品書をご用意ください。●交換ご依頼はご持参および持ち出しにかかる交通費、ご送付される際の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。1) 使用上の誤りおよび不当な修理または改造による故障・破損。2) 商品を落としたことによる故障・破損。3) 火災・公害・異常電圧および天災による故障・破損。4) 一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。5) オークションやフリマーマーケット、フリマアプリなど個人転売によって製品を購入した場合。

- 本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。



R 011-210038

株式会社ディーエムエー  
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂2-24-12 2F  
TEL:0120-484-005 (平日10:00-13:00/14:00-17:00)  
メール:sp@edison-led.co.jp  
公式サイト:https://edison-led.co.jp/  
※本冊子の内容（アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など）は予告なく変更する場合があります。