


家庭用

RST2304

エジソンスマートペンダントライト 取扱説明書

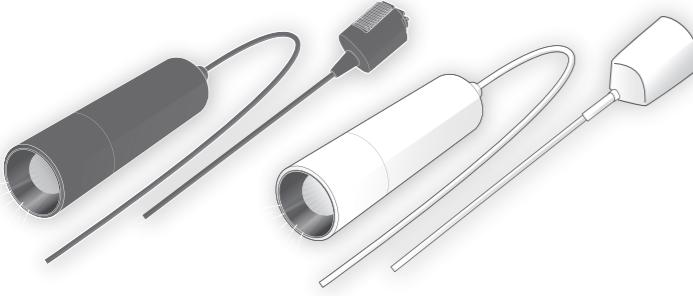

ダクトレール用

型番

ホワイト:RST-PL01WH
ブラック:RST-PL01BK

引掛けシーリング用

型番

ホワイト:RST-PL02WH
ブラック:RST-PL02BK



色温度	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
2,700~6,500K	AC100V	50-60Hz	12W	0.12A

※調光器スイッチにはご使用いただけません。

※リモコンでの操作をご希望の方は別売りの専用リモコンをご購入ください。

エジソンスマートペンダントライト 設定・操作方法

初めに用意するもの

「Edison Smart」アプリのダウンロード

下のQRコードを読み取るかAPP Store(iOS)、
Google Play(Android)で「Edison Smart」と
検索してダウンロードしてください。

※iOS10.0以上、Android6.0以上のスマートフォンよりダウンロードしてください。



Android

Google Play



インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

・必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。
・BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が
2.4GHz帯を示します。
・周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認く
ださい。
・IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応してい
ない場合は接続できません。

Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

・Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

エジソンスマートペンダントライト本体を設 した照明器具

音声操作をご希望の場合は、Amazon EchoまたはGoogle Home/Nestをご用意ください。
※音声操作はAmazon Echo(アレクサ)、Google Home/Nest(Googleアシスタント)に
のみ対応しています。その他のスマートスピーカー(Clova、HomePodなど)には対応して
おりません。Siriでは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみ音声操作が可能です。

別売りのエジソンスマート専用リモコンでのみ操作する場合はWi-Fi環境や
アプリのダウンロードは不要です。専用リモコンでの操作方法は、リモコンの
POINT 取扱説明書をご確認ください。また専用リモコンとアプリの併用は可能です。

アプリの登録・設定


1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。



●認証コードが届かない場合
→メールアドレスが全角になっていないか、スペースが入っていないか、「@」以下も入力されているかご確認ください。
→キャリアメール(携帯会社のメールアドレス)をご使用の場合は、パソコンからのメール受信を許可する設定をしてください。
→それでも届かない場合は、パソコンのメールアドレスや、フリーアドレスを作成してお試しください。
→迷惑メールフォルダに届いていないかご確認ください。

2. 家族の設定・位置情報の設定をする

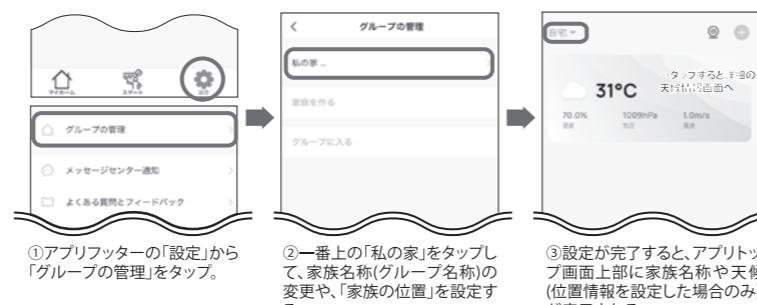


※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「家族の位置」を登録しなくてもアプリを使用できます。
位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日の出・日の入り時刻や天気・温度など)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許可していない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名称とパスワードの自動入力ができます、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

デバイスの追加


デバイス(ペンダントライト)を追加する(Wi-Fiへの接続)

簡単にデバイス検索ができるて便利です! /

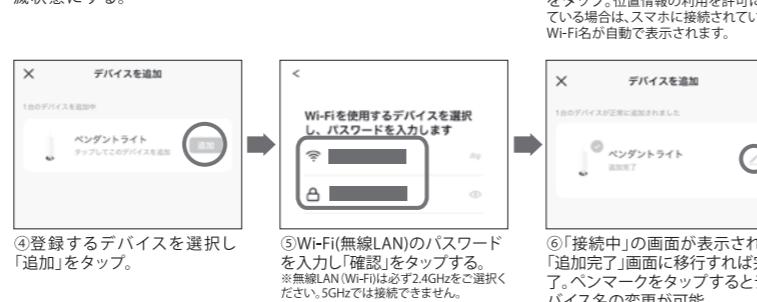

●複数のデバイスを登録する場合
基本的に一度に複数のデバイス登録が可能ですが、検出状態や接続のタイミングによって一部登録できない場合があります。その場合は、先に登録できたデバイスを外して、未登録のデバイスの名前を登録いただくか、上記のように直接プラグの取付け→取外しを行い該当デバイスのみ点滅させて登録を行ってください。

Bluetooth設定がOFFの場合

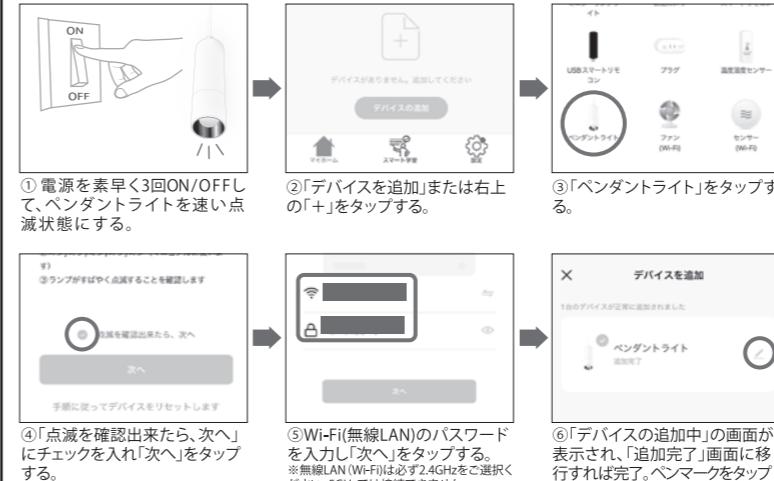

便利な使い方

1. シーンの設定




シーンの設定例：

「読書」シーン：全てのライトをON、100%で点灯させる。
「外出」シーン：全てのデバイスをOFFにする。

*照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、点灯設定をしてもONになりませんのでご注意ください。

2. シーンの自動化設定

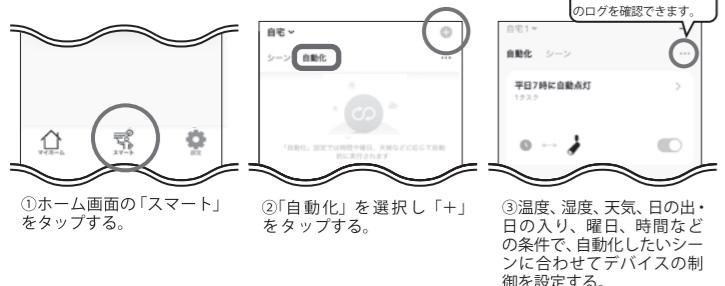


自動化シーンの設定例：

「起床」自動化シーン：月～金日の出時刻にリビングのライトをONにする。
「防犯」自動化シーン：毎日19時になら玄関のライトをONにする。


*照明器具自体の電源スイッチがOFFになっている場合は、点灯設定をしてもONになりませんのでご注意ください。

3. グループの作成

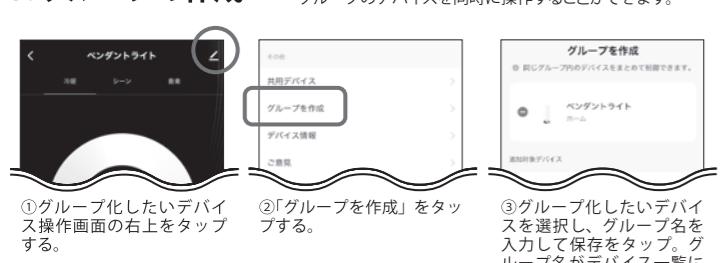


*Amazon EchoやGoogle Homeで音声操作する場合は、AlexaアプリやGoogle Homeアプリ内でデバイスのグループ化を設定してください。

4. デバイスの共有

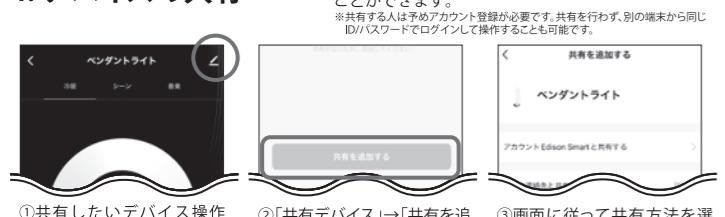

5. グループの共有

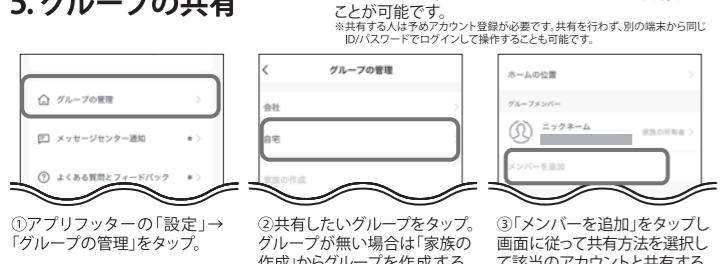

Amazon Alexa・Google Homeとの連携

Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。



便利な使い方 ▶ 「定型アクション」を使う。



*AlexaアプリにEdison Smartのデバイスが表示されない場合は、先にAlexaアプリとEdison Smartアプリをリンクした後に、デバイス登録を行ってください。

●Google HomeアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク



便利な使い方 ▶ 「ルーティン」を使う。




音声で操作

設定が完了したAmazon EchoやGoogle Homeから音声でデバイス操作が可能です。

コマンド例：アレクサ(またはOK Google)、(デバイス名)

- 点けて/消して。
- ONにして/OFFにして。
- 明るさを〇%にして。
- 明るくして/暗くして。
- (シーン名)をつけて。※Edison Smartアプリ内でシーン設定をしている場合。
- (シーン名)をONにして。※Edison Smartアプリ内でシーン設定をしている場合。
- 電球色にして。


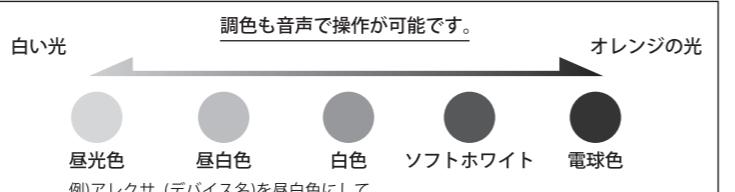


*音声操作の仕方、言い回しによってデバイスが動作しないことがあります。
※デバイス名やシーン名を「Edison Smart」アプリ内で変更した場合は、再度Amazon AlexaやGoogle Homeで検出する必要があります。
※デバイス名やシーン名はスマートスピーカーが検知しやすいシンプルな名前にしてください。

Siriの設定


「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」をSiriで音声操作することができます。「シーン」を登録した後、以下の手順で設定を行ってください。

※Siriで音声操作できるのは「Edison Smart」アプリで登録した「シーン」のみです。登録デバイス単体の音声操作はできません。
※Edison SmartアプリをダウンロードしているSiri搭載のiPhoneまたはiPadからの音声操作が可能です。

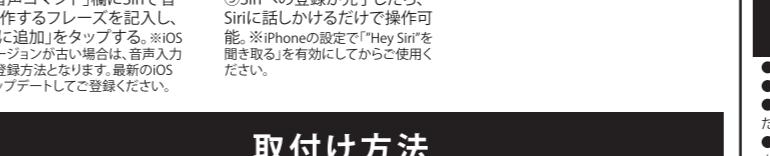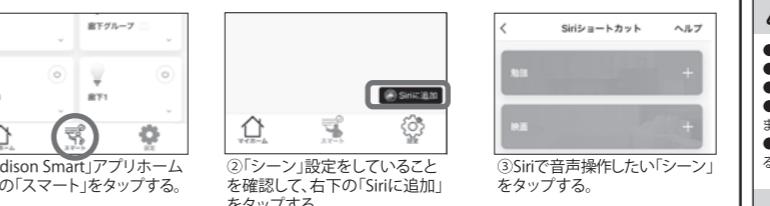


取り付け方法

- ⚠ 取付けの際は必ず電源を切ってください。
- ⚠ 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。
- ⚠ 照射距離が近いと被照射面が変質・変色するおそれがありますので、必ず被照射面との距離は30cm以上離してください。

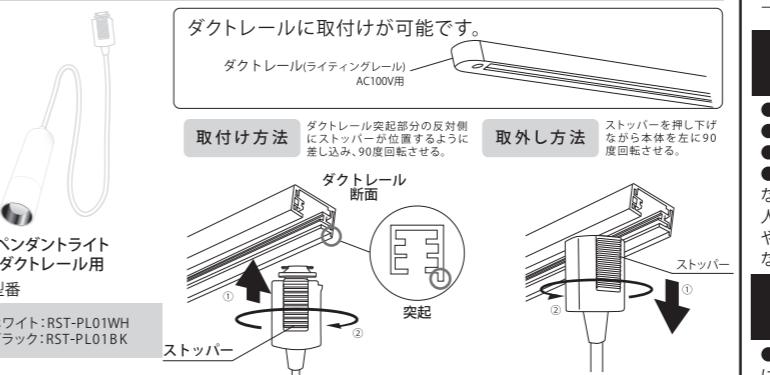

*ダクトトレールには向きがあります。取付けの方向を間違えると点灯しませんのでご注意ください。
※ダクトトレール用はコード調節用器具がついていません。コード長さの調節を行う場合は、市販のコードアジャスターやコードリールをご使用ください。

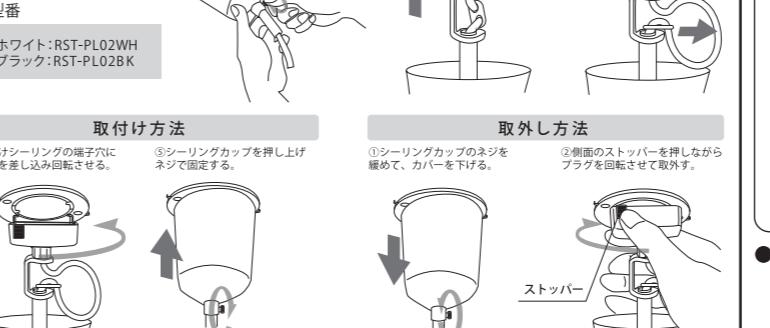

安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用になれません。

This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。(破損・感電の原因)
- 取付け・取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具を紙や布などで覆つたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 器具と被照射面の距離は必ず30cm以上離してください。ドア・家具・可燃物が近づかないように取付けてください。(変質・変色または火災の原因)
- コード・プラグを破損するようなことはしないでください(傷をつける/加工する/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねるなど)。(破損・感電・火災の原因)

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具重量に耐えられる引掛けシーリングまたはダクトトレールにお取付けください。(落下の原因)
- 天井面取付け専用器具です。壁面や傾斜天井には取付けないでください。(落下の原因)
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(火災の原因)
- 点灯中の器具の光源を直視しないでください。(目を痛める原因)

ご使用上の注意

- 調光器スイッチにはご使用いただけません。
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
- 製品の設置に関わる工事費、点灯の不具合に伴い発生する費用、二次的損害(設置納期遅延、施工費、人件費、業務に支障が生じた際の損失)などは一切の責任を負いませんのであくまで承ります。
- 位置表示灯内蔵スピーカー(ホタルスピーカー)や消灯時等で微小電流が流れる回路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合がございます。また、スイッチ側のランプが暗くなる、点滅する、また点灯しないことがあります。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器に近くで点灯するとノイズやちらつきが発生する場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコン)などの近くで点灯すると誤作動することがあります。
- LED素子や光色・明るさに個体差があるため、同じ部品でも多少異なる見え方があります。
- 必ずお使いの配線器具(開閉スイッチ)及び照明器具メーカーが指定している接続灯数・負荷容量内でご使用ください。
- 水洗いや分解はしないでください。
- 周囲温度が高い、または湿度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 照明器具及び開閉器具には寿命があります。設置して8~10年経つと外觀に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおおすすめします。
- ダクトトレール用はコード調節用器具がついていません。コード長さの調節を行う場合は、市販のコードアジャスターやコードリールをご使用ください。その際、コードを無理に束ねたり、強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

- アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。
- デバイスの共有を行う際は、共有する相手のIDの入力を間違えないようご注意ください。
- 本製品およびお使いのルーターの取扱説明書をご読み、セキュリティ設定を行ってください。
- 電波を使用している関係上、第三者が不正にまたは偶然にもデータを傍受することができます。不正なアクセスを受ける可能性がある危険性を十分ご理解の上ご使用ください。また機密を要する重要な事柄や、人命に関わることには使用しないでください。セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任も負いかねます。

免責事項

- 誤作動や操作不能などにより発生した人身事故、ペットの事故、火災事故およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- 地震、風害、雷害、落雷などの自然災害、また火災、公害、塗装、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれによって生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- お買い上げ後の取付け場所の移設、落下などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。

保証書

型番：RST-PL01WH / RST-PL01BK
RST-PL02WH / RST-PL02BK

保証期間：お買い上げ日より1年間

ご購入店、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

保証規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が交換対応いたします。※モデルチェンジの為、同一商品がない場合は同等商品と交換になります。商品廃盤の場合は交換不可となりますので、あくまで承ります。●お買い上げ年月日、販売店がわかるレシート、ネット通販にてご購入いただいた場合は納品書をご用意ください。●交換ご依頼の場合は持帰りにかかる交通費、ご送付される際の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。●保証期間内であっても下記の場合は保証対象外となります。1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・破損。2)商品を落としたことによる故障・破損。3)火災・公害・異常電圧および天災などによる故障・破損。4)一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。5)オークションやフリマーケット、フリマアプリなど個人転売によって製品を購入した場合。

- 本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。

R 011-210038

株式会社ディーエムエー
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2-3-23 3F
TEL:0120-484-005 (平日:10:00-13:00/14:00-17:00)
メール:sp@edison-led.co.jp
公式サイト:https://edison-led.co.jp/

*本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。