


各部の名称と付属品

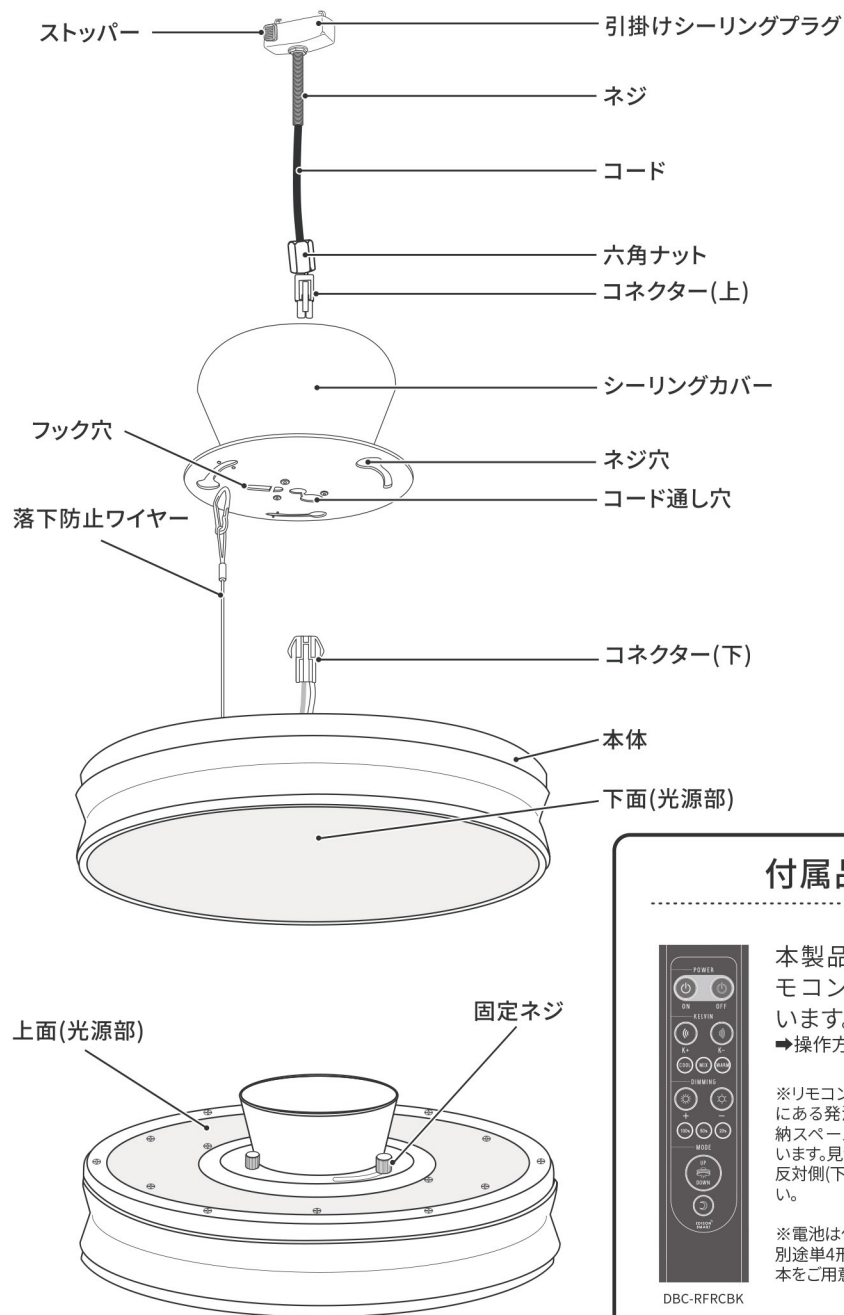

付属品



DBCRFRCBK

本製品には専用リモコンが付属しています。

→操作方法はP10参照。

※リモコンは、梱包箱の上側にある発泡スチロールの収納スペースに差し込まれています。見つからない場合は、反対側(下側)をご確認ください。

※電池は付属していません。別途単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。

取り付ける前に

●天井の配線器具を確認してください。

下記の配線器具に取り付けが可能です。いずれの器具も付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に依頼してください。



角型引掛けシーリング



丸型引掛けシーリング



丸型フル引掛けシーリング



引掛け埋込ローゼット




フル引掛け埋込ローゼット



上記の配線器具でも取り付けできないものがあります。詳しくは、P2の「●このような場所には取り付けない。」「●このような配線器具には取り付けない。」の項目をよくお読みください。

●調光機能が付いた壁スイッチにはご使用いただけません。

点滅および火災・故障の原因となります。

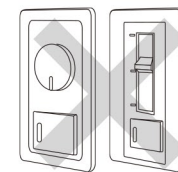

調光機能付きスイッチ



通常の入切スイッチ

●取り付けはできるだけ大人2名でおこなってください。

1人でも取り付けは可能ですが、スムーズな取り付けには大人2名での作業を推奨します。

取り付け時は、万が一の落下に備え、周囲にお子様やペットがいないこと、危険な物がないことを必ず確認してください。



2名での作業を推奨。



作業に不安がある場合は、必ず2名で作業をおこなってください。どのような場合でも無理はせず、必ず安全を確保したうえで作業をおこなってください。不安がある方は、取り付け作業を中止し、販売店または専門の電気工事店などにご相談ください。

器具の取り付け方

1

電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切る。

※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますのでご注意ください。




器具の取り付けの際は、電源を切る。
(感電の原因)(コネクター差し込み時にLEDが点灯して目をいためる原因)


2

天井にシーリングカバーを取り付ける。


①本体からシーリングカバーを取り外してください。

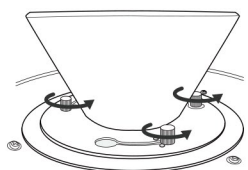

①固定ネジを緩める。

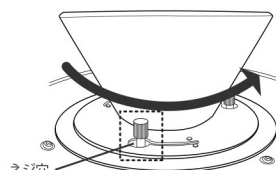


②シーリングカバーを反時計方向にまわして、ネジ穴の位置までスライドさせる。

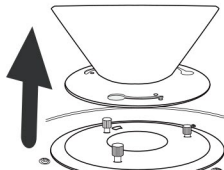

③シーリングカバーを上を持ち上げて取り外す。


②天井の配線器具に引掛けシーリングプラグを取り付けてください。

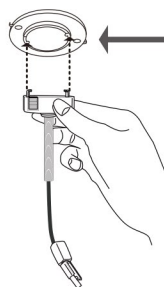



！ カチッと音がするまで回転させてください。

①引掛けシーリングプラグのツメを配線器具の端子穴に差し込み、プラグをまわす。

③コードをシーリングカバーのコード通し穴に通してください。

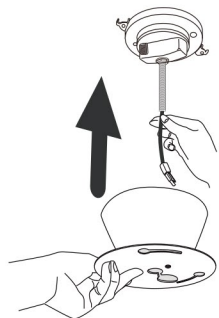

①六角ナットをコード通し穴(大)に通す。

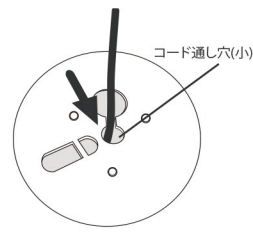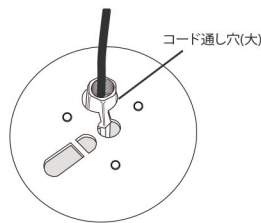


②次に、黒いコードをコード通し穴(小)の方にスライドさせる。


器具の取り付け方(つづき)

2
(つづき)

④シーリングカバーを天井に固定してください。

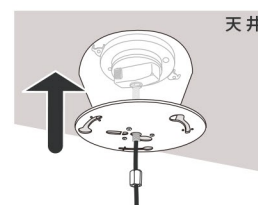

①シーリングカバーを天井に当たるまで押し上げる。

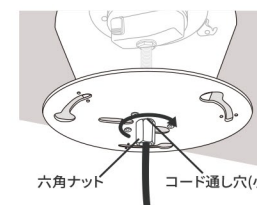

六角ナット コード通し穴(小)

②ネジ部分がコード通し穴(小)を確実に通っていることを確認し、六角ナットを締めてしっかり固定する。



シーリングカバーを天井に強く当て過ぎないでください。天井にキズや塗料が付く原因となります。



六角ナットを強く締め過ぎないでください。シーリングカバーの変形や破損の原因となります。



六角ナットで固定後は、シーリングカバーを上下左右に軽く揺らし、ぐらつきがないか、しっかり確認してください。

⑤シーリングカバーに本体を取り付けます。




警告

●落下防止ワイヤーのフックは確実に取り付けてください。万が一の本体の落下を防ぐワイヤーです。必ず、最初に落下防止ワイヤーのフックをフック穴に取り付けてください。取り付けをしていない、もしくは取り付けが甘いと、本体落下時のけが、破損の原因となります。

●コネクターの接続の際は、必ず本体を下から支えながら取り付けてください。

本体の重みによりコネクターに無理な力が加わると、断線による故障・感電のおそれがあります。コネクターの線に本体の重みが加わらないように気をつけながら作業をお願いします。

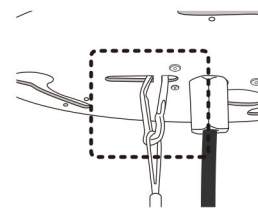


①落下防止ワイヤーのフックをシーリングカバー側のフック穴に確実に取り付けます。




大人2名での作業を推奨


1人が本体を持ち上げて支え、もう1人が落下防止ワイヤーのフックとコネクターを取り付けてください。

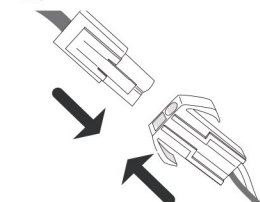



②本体を支えながらコネクターをロックがかかるまで確実に差し込む。

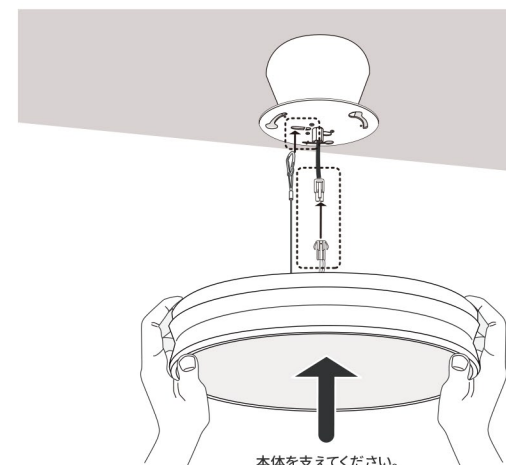


本体を支えてください。

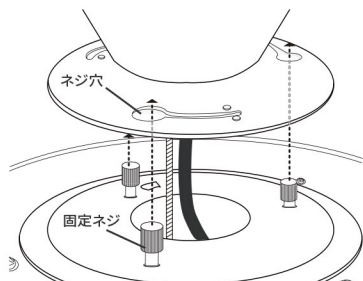

③落下防止ワイヤー、コネクターを確実に取り付けたら、電源コードとワイヤーを本体の穴に収めながら上に持ち上げ、3つの固定ネジがネジ穴に入るように押し上げる。

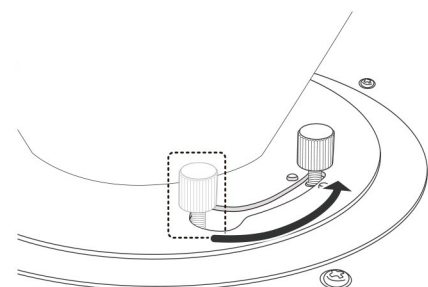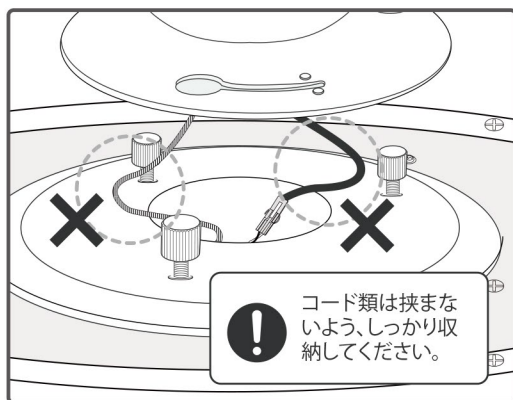

④固定ネジが上図の位置にくるまで、本体を回転させる。

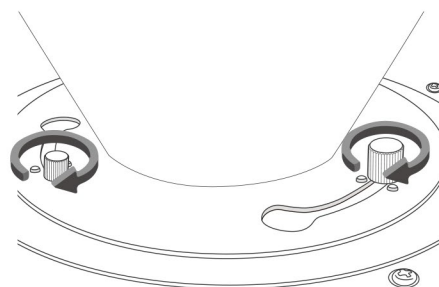


⑤3箇所の固定ネジを締める。(3箇所のネジは均等に締めてください。締め過ぎると、製品やパーツが破損するおそれがありますのでご注意ください。)

取り付け完了

作業完了後は、本体から手を離す前に、上下左右に軽く揺らし、しっかり固定されていることを確認してください。


器具の取り外し方

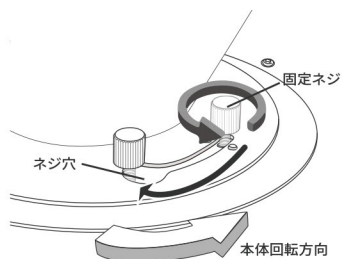

①本体をしっかり支えながら、3箇所の固定ネジを緩め、ネジ穴まで本体を回転させる。



②ネジ穴から本体を引き離し、本体を支えながら、コネクターと落下防止ワイヤーのフックを外す。

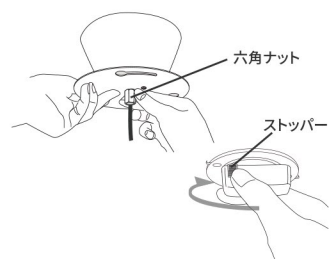

③シーリングカバーを持ちながら六角ナットを緩めて、カバーを引き下ろす。その後、引掛けシーリングプラグのストッパーを押しながらプラグをまわして取り外す。